

## 取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。  
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、  
取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。  
☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### 取付け及び取扱いについて



**危険**

- エンジンは、エンジン運転時や停止直後は常に高温になります。エンジン付近の取付け作業やボルトの増し締め作業は、エンジンが十分冷めていることを確認の上、作業を行なってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行ってください。さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行なって下さい。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行なって下さい。
- 本製品や取付部などにキレツ等が見つければ、すぐに使用を中止して下さい。




**注意**

- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承下さい。

### 本製品の構成部品について


|                 |    |                                |    |
|-----------------|----|--------------------------------|----|
| ●取付説明書          | ×1 | ●タイラップ(SG-200W)                | ×3 |
| ●オイルセパレータータンク本体 | ×1 | ●M10×20アブセットボルト小型3点セムス(P=1.25) | ×3 |
| ●本体取付ステー        | ×1 | ●M10フランジナットセレード付(小型P=1.25)     | ×3 |
| ●取付ステー-A        | ×1 | ●M8×20六角ボルト(小型P=1.25)          | ×2 |
| ●取付ステー-B        | ×1 | ●M8ナット(小型P=1.25)               | ×2 |
| ●ドレン用ホース        | ×1 | ●8SW                           | ×2 |
| ●コの字型プロバイホース    | ×2 | ●8平W                           | ×4 |
| ●L型ホース継手        | ×1 | ●M6×15アブセットボルト3点セムス            | ×3 |
| ●板クリップ          | ×4 | ●6平W                           | ×3 |
| ●シリコンホース        | ×1 | ●M6ナイロンナット                     | ×3 |
| ●ホースバンド HS32    | ×2 | ●M6×40アブセットボルト3点セムス            | ×1 |
| ●50mm 延長パイプ     | ×1 |                                |    |
| ●エアクリナーアップステー大  | ×2 |                                |    |
| ●エアクリナーアップステー小  | ×1 |                                |    |

### 部品図

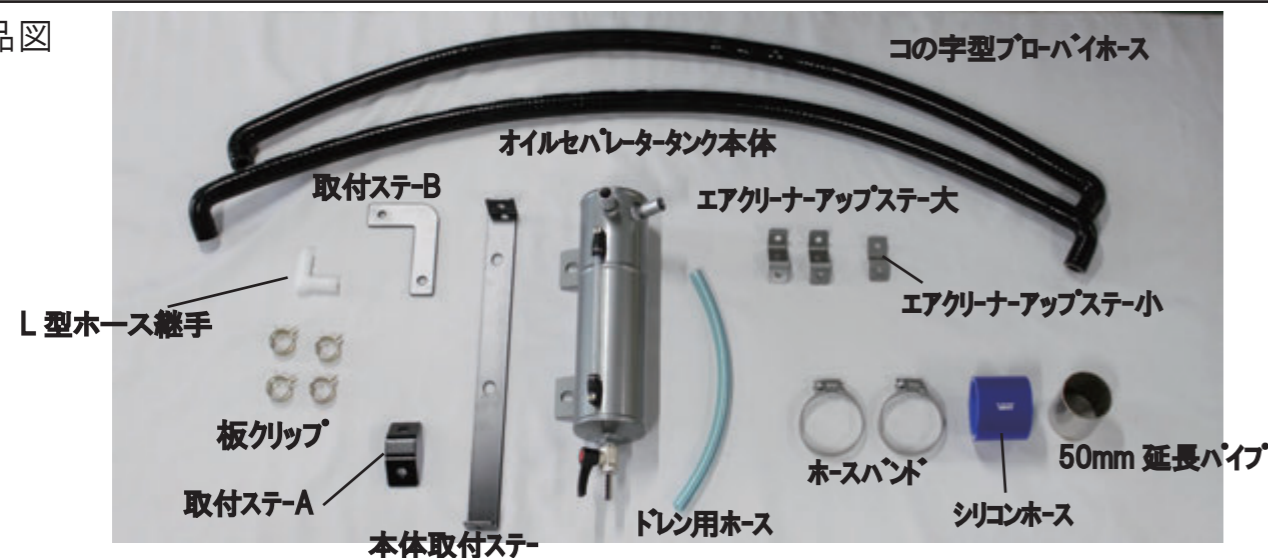


### 本製品の取付手順について

- 1 オイルセパレータータンク本体の組み立て  
図1のように取付ステー-Aを本体取付ステーに仮止めし、本体取付ステー、ドレン用ホースをオイルセパレータータンク本体に取り付けてください。

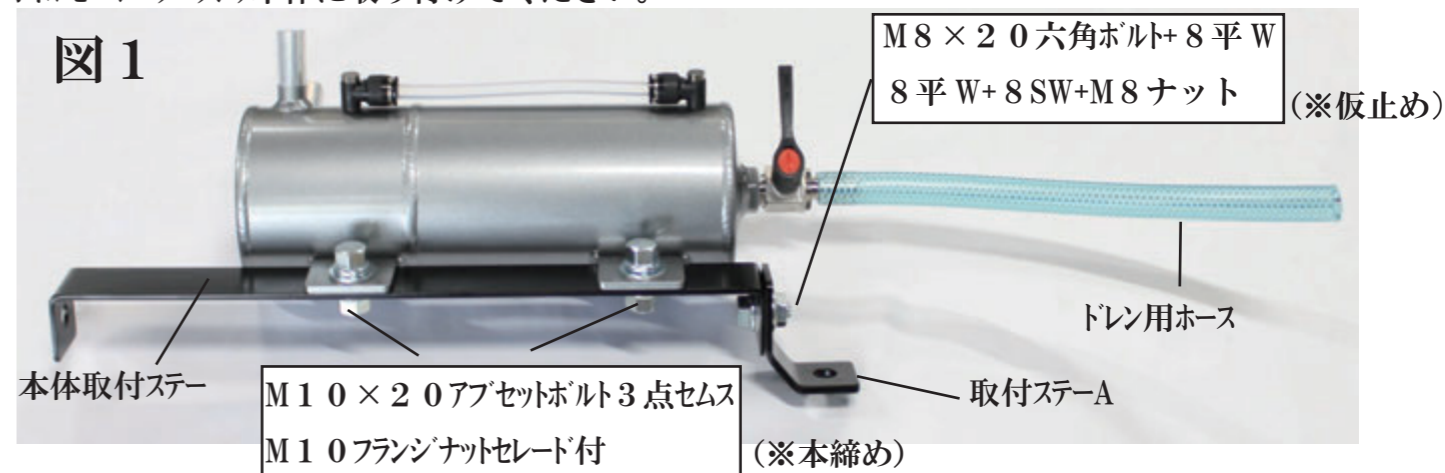


- 2 純正エアクリナーボックス、インタークーラーの取り外し
  - 2-1 ①のボルトを緩めてエアクリナーボックスとボックス裏の純正ブロバイホースを取り外して下さい。(※外したボルト、板クリップ等は再使用します。)
  - 2-2 ②のボルトを緩めてインタークーラーを取り外して下さい。

**※タービン内部に異物が入らないように注意して下さい。**

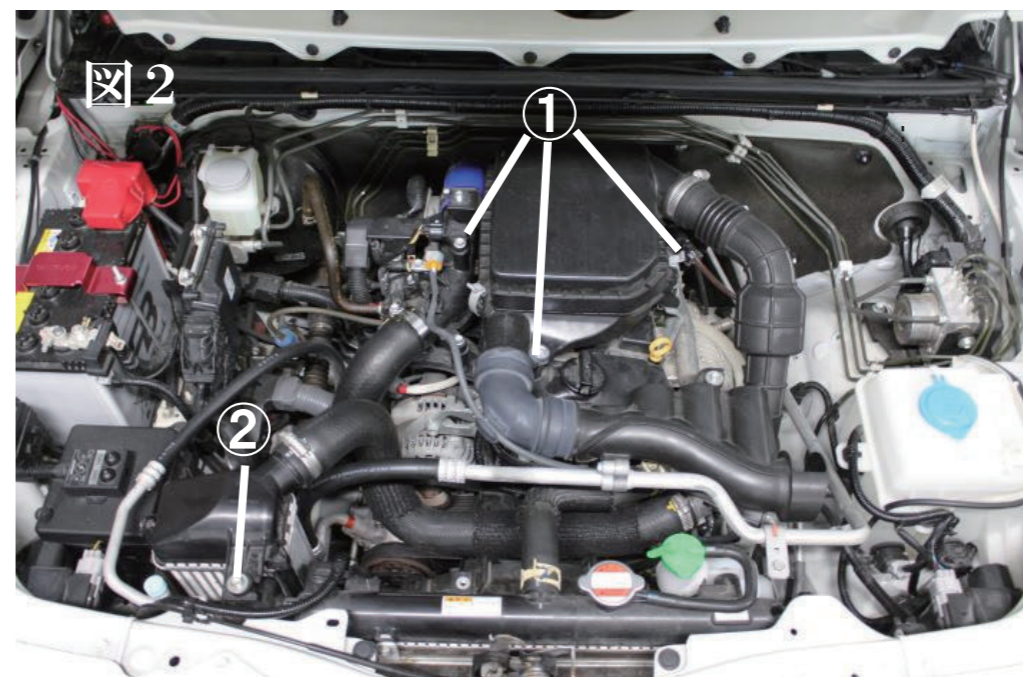



- 3 コの字型プロバイホースを図3のように板クリップで繋ぎ、タイラップでコード等と一緒にまとめて下さい。

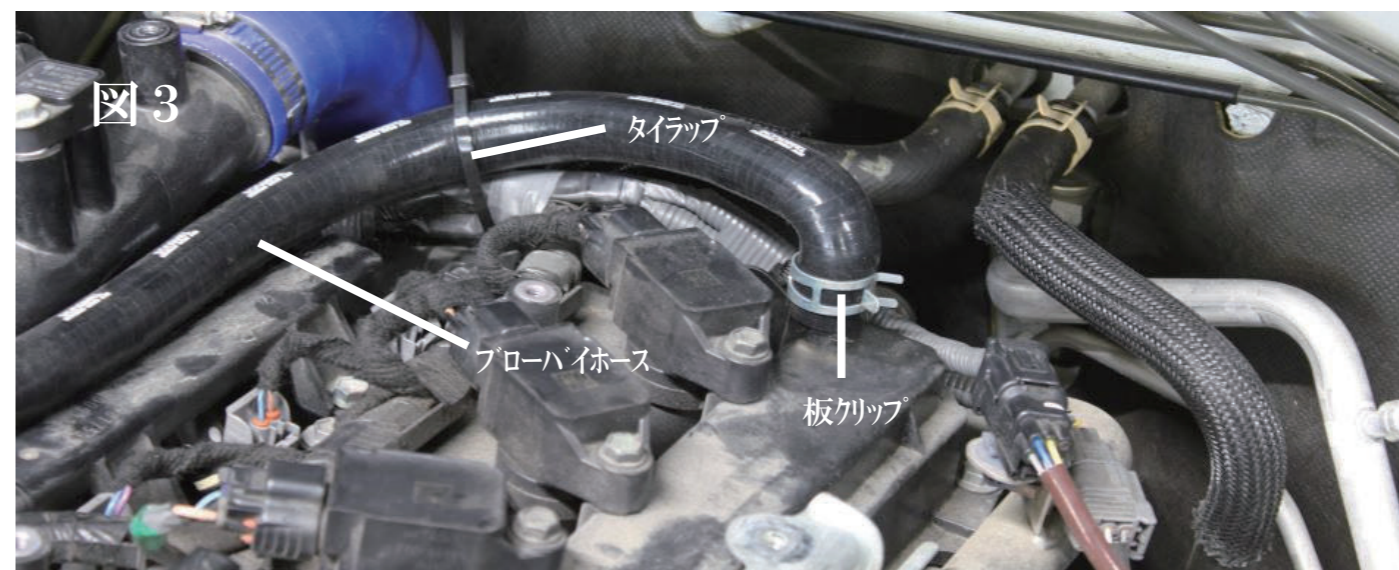




4 オイルセパレータータンク本体とインタークーラーの取付

- 4-1 図4-1の①の穴のエンジン側に1で組み立てたオイルセパレータータンク本体の取付ステーAが来るようにM10×20アブセットボルト、M10フランジナットで取り付けて下さい。
- 4-2 図4-2のようにインタークーラーと取付ステーBをM6×40アブセットボルトで共締めし、取付ステーBと本体取付ステーをM8×20六角ボルトで仮止めして下さい。

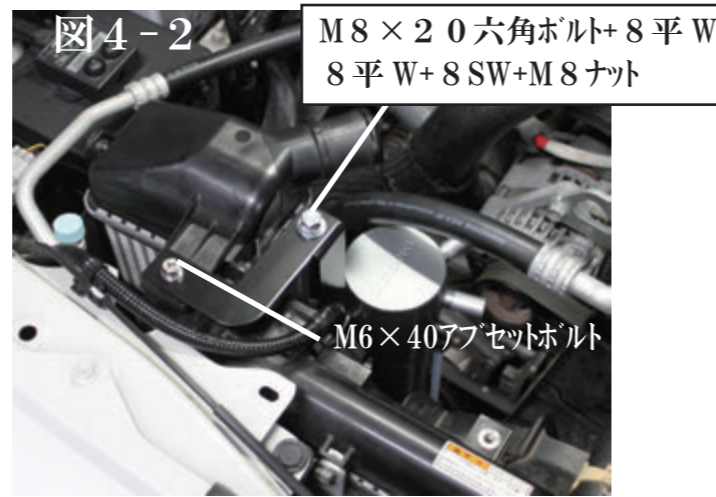
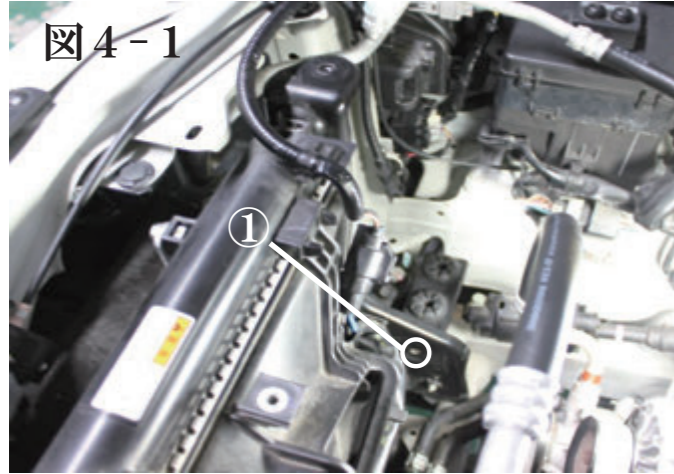


5 ブローパイプとサクシオンホースの取付け



- 5-1 3で取り付けしたブローパイプを図5-1,2のようにオイルセパレータータンクのIN側の口に合わせて適度な長さにカットし、板クリップでオイルセパレータータンクのIN側に繋げて下さい。
- 5-2 もう一つのブローパイプを図5-1,2のように、オイルセパレータータンクのOUT側の口に板クリップで繋げて下さい。

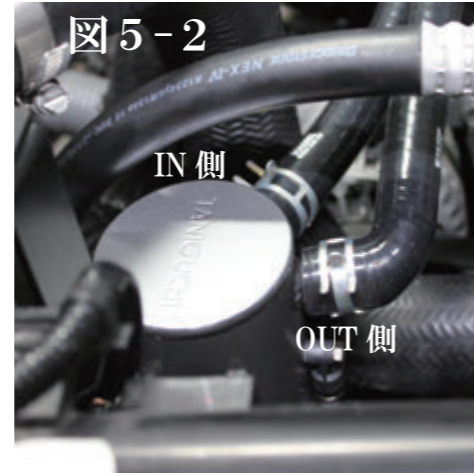

- 5-3 図5-3のように純正エアクリーナーボックスの裏にエアクリーナーアップステー大とエアクリーナーアップステー小を2-1で外した純正ボルト、6平W、M6ナイロンナットで取り付けて下さい。
- 5-4 純正エアクリーナーボックスを図5-4のように室内側にオフセットするようにM6×15アブセットボルトで締付トルク11N・mで取付けて下さい。

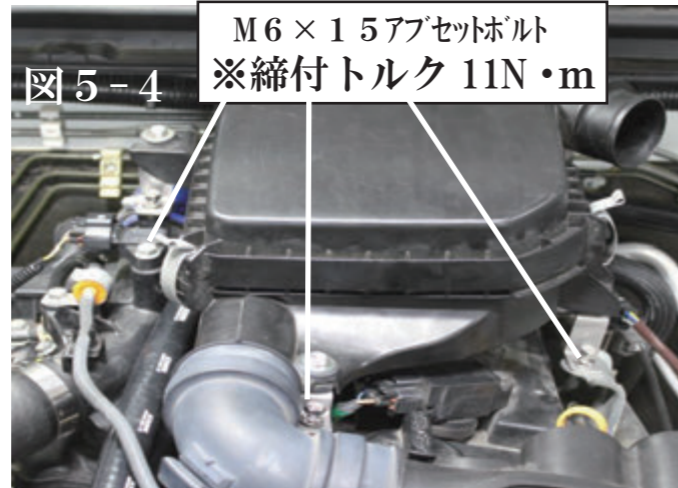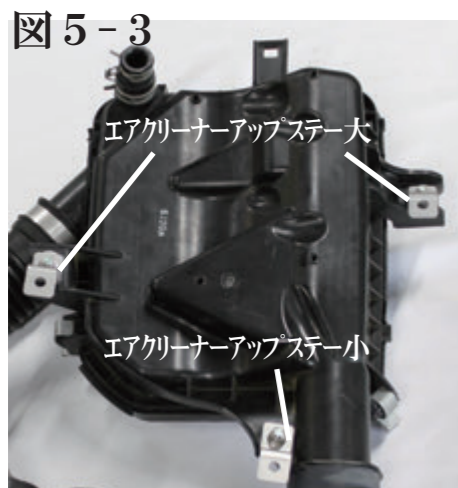

- 5-5 図5-5のように5-2で繋いだブローパイプを適度な長さにカットし、L型ホース継手と板クリップ、2-1で外した純正板クリップで純正エアクリーナーボックスに繋げて下さい。
- 5-6 図5-6のようにサクシオンホースに延長パイプを取付け、シリコンホースとホースバンドで純正エアクリーナーボックスに繋げて下さい。

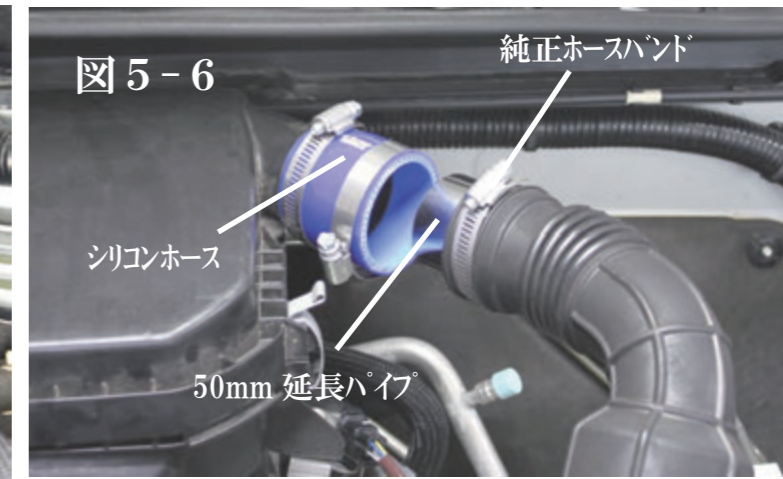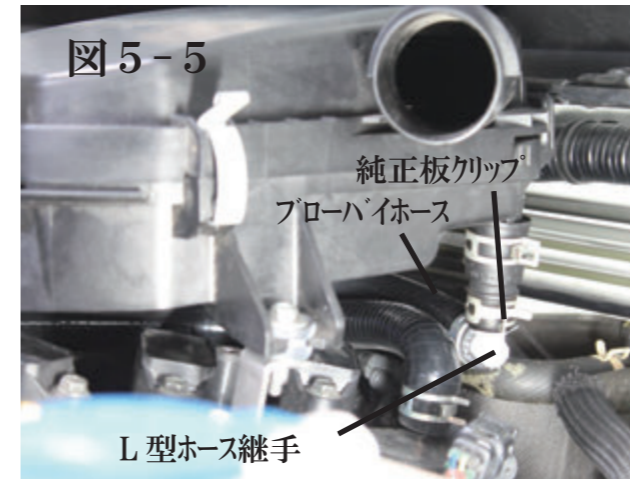

- 6 インテークホースや配線に当たらないようにオイルセパレータータンク本体を図6のように動かして調整し、仮止めていたボルトを全て締めて下さい。



- 7 定期的に、オイルセパレータータンクのレベルゲージを確認して廃油が溜まっていれば、コックを開いて排出し、廃油を処理し、取付けの緩みやオイル漏れが無い確認して下さい。

図7 ユニバーサルエルボ



レベルゲージ  
コック  
閉  
開

※レベルゲージホースの外し方  
ユニバーサルエルボのリングを押しながらレベルゲージのホースを引っ張って抜いて下さい。  
戻す時はホースを差し込むだけです。  
汚れて見えづらくなったら、外して汚れを取って下さい。  
汚れが取れなくなった場合は、新しいレベルゲージホースを購入して下さい。  
ユニバーサルエルボの取付部は緩めないで下さい。

※パワーエアクリーナーキットと併用する場合はブローパイプを図8のように接続して下さい。

