



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。



## ホルダー装着方法

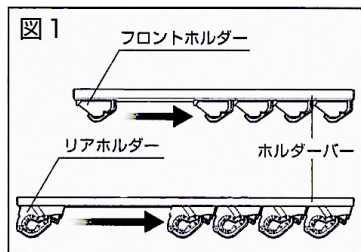

**1** 既存のホルダーを片側に寄せて、装着スペースを確保します。

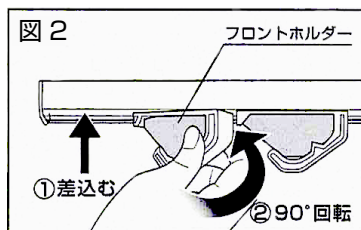


**2** 空いたスペースに上部突起部を差し込み90度回転させて装着します。(図 2,3)

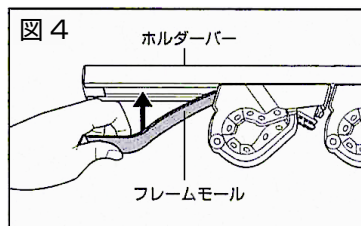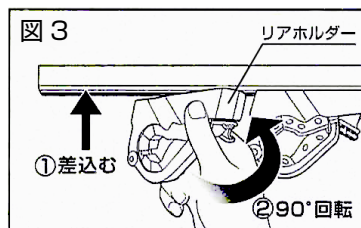

**3** 装着後、ホルダーバーの余った部分にはフレームモールをハサミで切って埋めて下さい。(図 4)


## ホルダー取外し方法

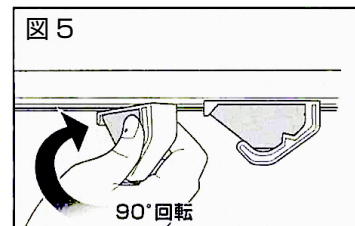

● フロントホルダーは装着時と逆に90度回転させ取外します。(図 5)



● リアホルダーはリリーススイッチを押し下げた状態で90度回転させて取外します。(図 6)

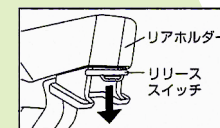

ホルダーバーから取り外す際  
リリーススイッチを押し下げる。



## ロッドホルダーの取付

付属の移動ナットをアルミスライドバーに入れ  
ロッドホルダーとブラケットを写真のように取  
付け、付属の M6 ワッシャ付ボルト 6×18 で  
お好みの位置で固定して下さい。