

トライトン (LC2T)専用 R6.2～ グリルマーカー 取付・取扱説明書

品番： **EXTR-01**
EXTR-01W

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
 お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取付上のご注意



注意

- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・取付け作業は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態で行ってください。
- ・製品の力で、ケガをしないようご注意ください。

安全上／使用上のご注意



注意

- ・本製品は 12V 車専用です。
- ・本製品は IPF 製マーカールンプ専用です。
 その他のランプ取付けによる不具合には一切責任を負いません。(他社製含む)
- ・本製品の取り付けは必ずお買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。

車検対応について


IPF 製マーカールンプとの組み合わせにより、
 保安基準第 42 条「その他の灯火等の制限」に準拠しておりますが、
 下記の取付け方をしますと車検不適合となります。
 マーカールンプが点滅、光度の増減をするような点灯接続をした場合。
 (ターンランプ、ストップランプ、バックランプ、速度表示ランプ等に連動した接続)



POINT

ヒューズボックスのF33に接続すると、イグニッションをOFFにしても30～60秒点灯していますが、異常ではありません。

構成部品

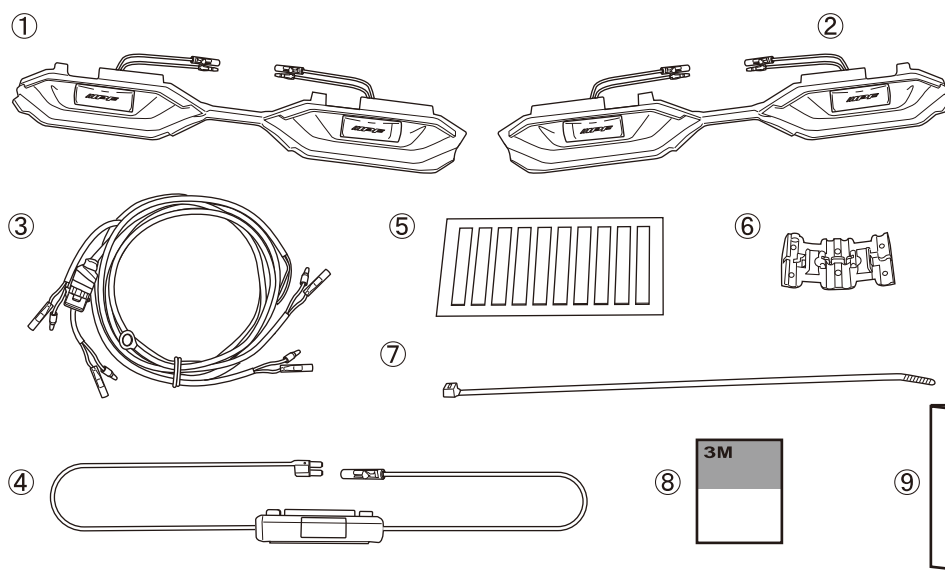

No.	部 品 名	数量
①	グリルマーカ―RH	1
②	グリルマーカ―LH	1
③	ハーネス	1
④	電源取出しヒューズ	1
⑤	両面テープ	10
⑥	エレクトロタップ	1
⑦	結束バンド	5
⑧	プライマー	1
⑨	取付・取扱説明書	1


取付け作業前に

取付に必要な工具： 一般工具・加工用工具(ハサミ、カッター等)・軍手・ビニールテープ・
 ホワイトガソリンまたはイソプロピルアルコール(IPA)・清潔なウエス

⚠ 注意

- ・コネクターや端子は確実に接続してください。
- ・オーディオなどのメモリーを記録しておいてください。
- ・取付作業は作業用手袋を着用して行ってください。(エンジンが完全に冷却してから作業を行ってください。)
- ・本ハーネスを複数繋げてのご使用は、ハーネスの発火やヒューズ切れ、車両接続先の不具合原因になりますので行わないでください。


⚠ 警告

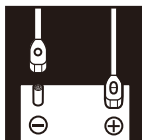

バッテリーのマイナスターミナルを外してから、作業を行ってください。



リレーやハーネスは、高温部から離して取り付けてください。
(エンジン、ラジエター、過給器、排気管など)

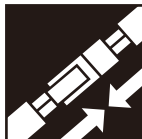

コネクターや端子は、確実に接続してください。



ハーネスやコネクターは、強く引っ張らないでください。



ハーネスやコードは可動部でこすれたり、はさまれたり、押しつけられたりしないように取り回してください。(ペダル、ワイヤー、ドア、ベルト、プーリーなど)ハーネスやコードの被覆が損傷すると火災の原因となる事があります。



ハーネスやコードは、結束バンドやテープを使用して固定してください。



POINT

推奨： 紫外線や熱などによりグリルマーカ―(ランプ以外)の表面が白化する場合がありますので塗装をおすすめします。(そのままお使いいただいても問題ございません)


1 フロントグリルとラジエターカバーの取り外し

1. メーカー発行のトライトン整備解説書を参照し、フロントグリルとラジエターカバーを取外してください。




POINT

取外した車両部品は復元しますので、キズ付きや紛失などに注意して大切に保管してください。

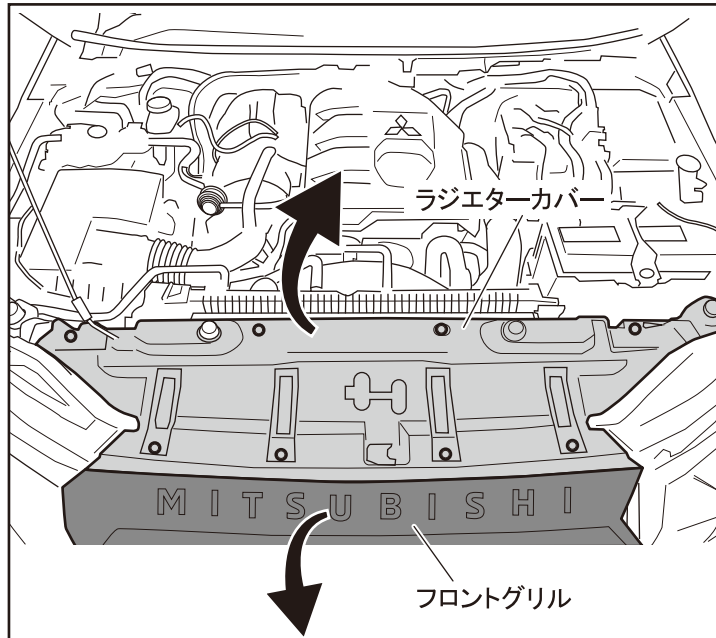


2 取付作業

1. 車両左側にヒューズがくるようハーネスと各マーカーランプを接続してください。

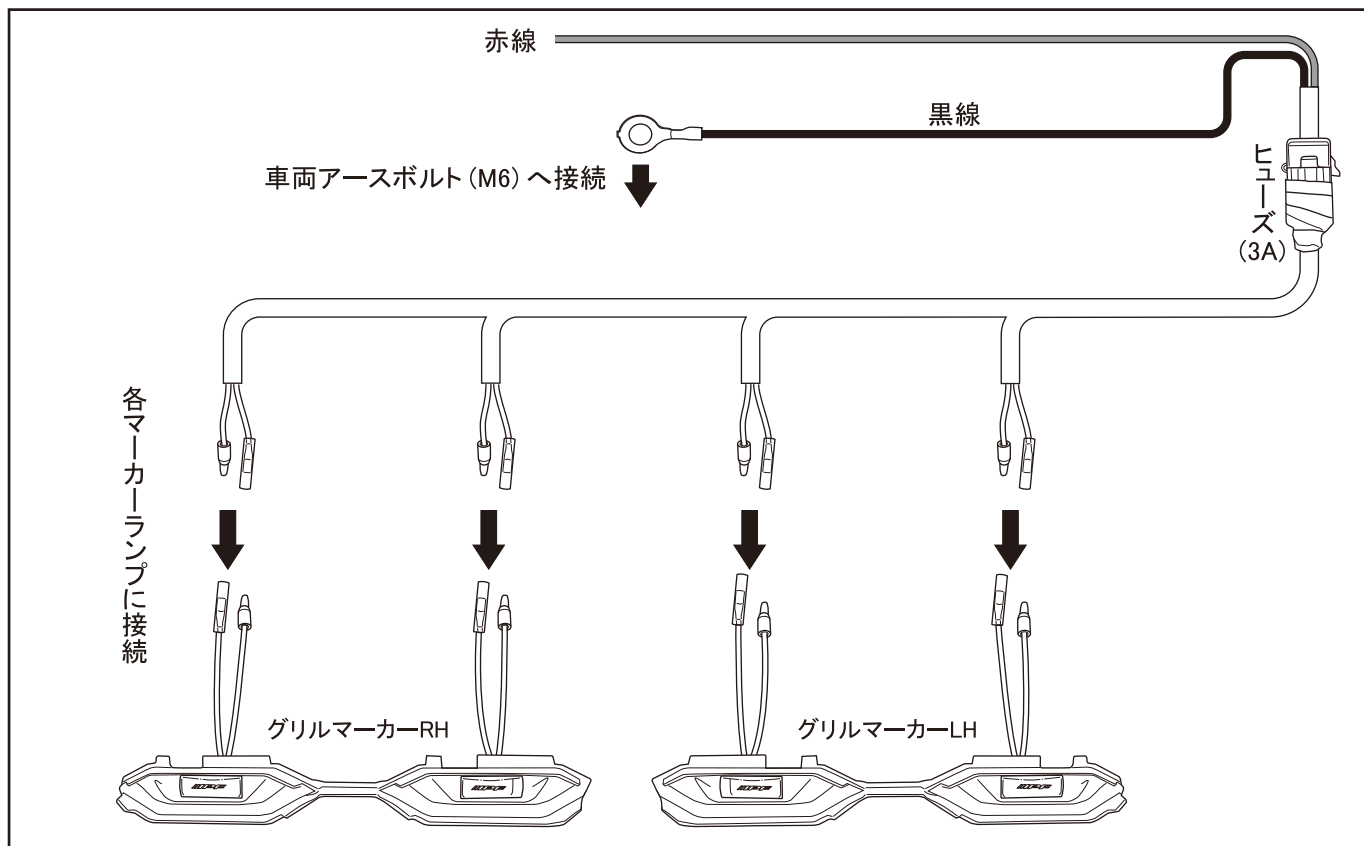


2. 両面テープ2枚を半分にカットしてください。

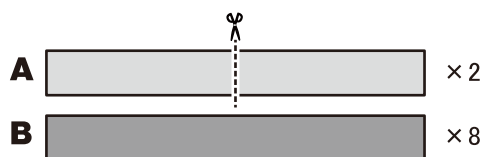

3. グリルとグリルマーカーの下図位置を脱脂処理し、プライマーを塗布してください。
(図は右側です。左側も同様に作業してください。)

⚠ 注意


詳細はプライマーの取扱説明書に従ってください。

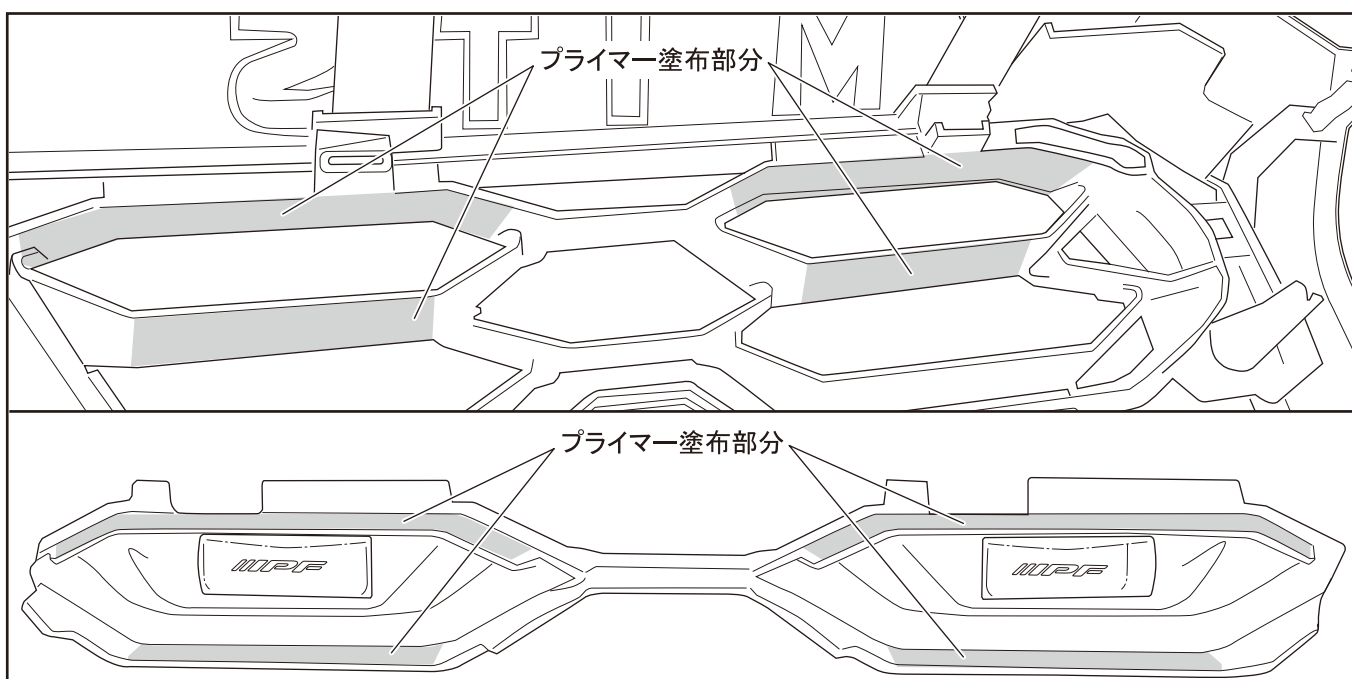


4. プライマーが乾燥したら、グリルマーカーの図示位置に両面テープを貼ってください。

⚠ 注意

グリルマーカーの形状は両面テープの厚さを考慮してありますので、指定部分以外に貼ると、剥がれやすくなります。

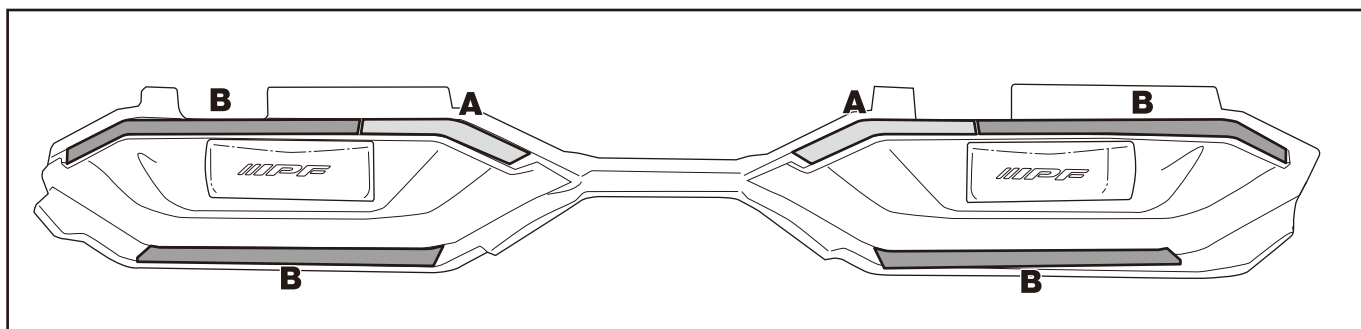

5. グリルマーカーをグリルに貼り付けてください。

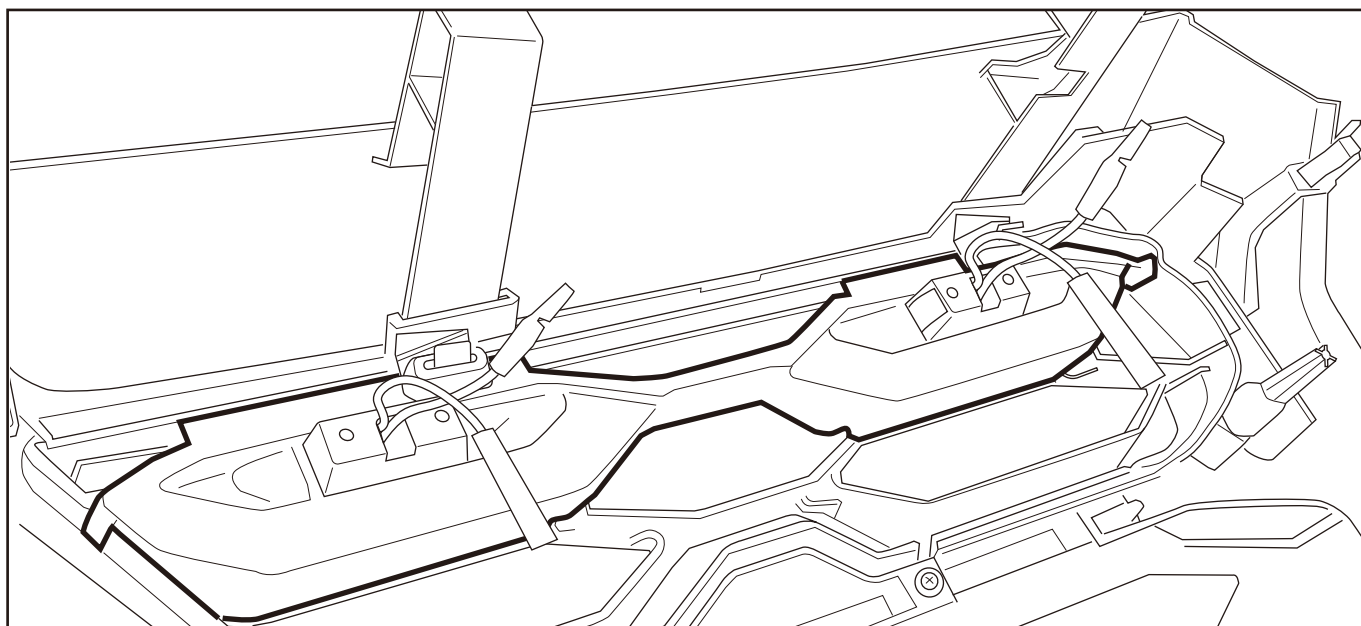

⚠ 注意


貼り付け後、24 時間は洗車や強い衝撃を与えないでください。

6. グリルを車両に取付けてください。


7. エンジンルーム内ヒューズボックスのF33に、電源取出しヒューズを差し込んでください。

⚠ 注意


ヒューズボックスカバーのロックがかかりづらい時は、ヒューズボックスカバーの配線取出し部を切り欠いてください。

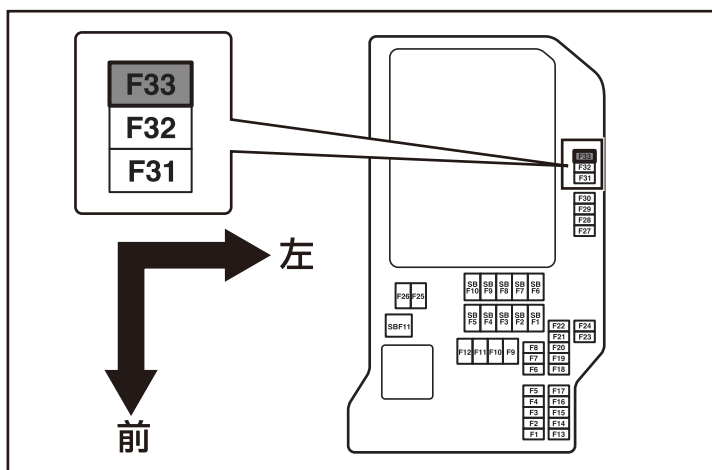


8. ハーネスの赤線と電源取出しヒューズをエレクトロタップで接続してください。
(または、市販のギボシをハーネスにかしめて、電源取出しヒューズに接続してください。)

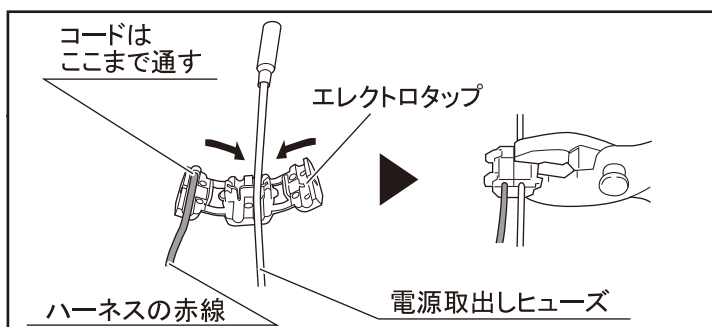


9. 接続部分をビニールテープで防水処理してください。

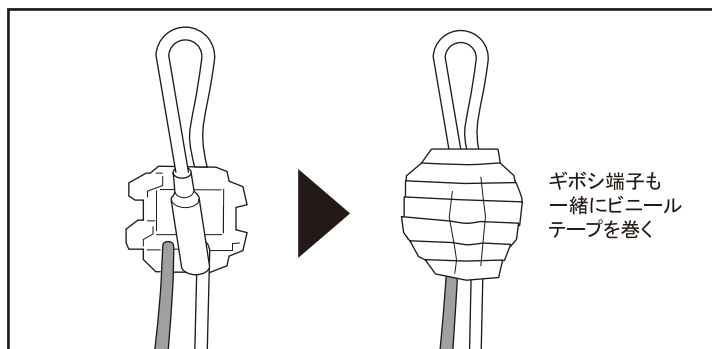

10. ハーネスのアース端子を車両のアースボルトに接続してください。

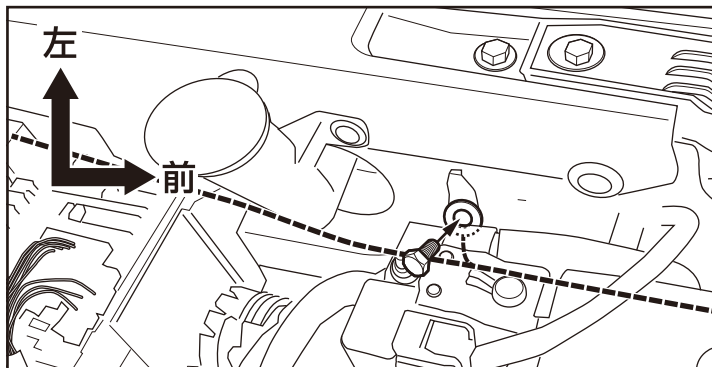

11. ハーネスが振れるおそれのあるところは、結束バンドで車両に固定してください。

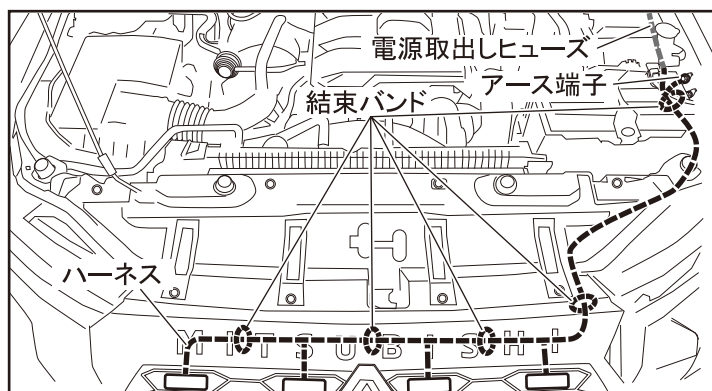

12. 取外した各部品を復元してください。

配線終了後の点検

1. バッテリーのマイナスターミナルを取り付けます。
2. イグニッション ON 後、マーカーランプが点灯するか確認してください。
3. イグニッション OFF 後、30 ～ 60 秒後に消灯するか確認してください。
4. 記録しておいたオーディオなどのメモリーをセットします。
5. スモールランプ、ヘッドランプ、ウインカーなどの電装品が正常に作動するか確認してください。
6. ハーネスやコードが振れるおそれのあるところは、付属の結束バンド、テープなどを使用して固定してください。

取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどがいないか点検してください。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先： **I P F株式会社** 〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594
受付時間:AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00