

# 取付説明書

80-HR80



株式会社プロダックス

適合車種	ハリアー (2020.6~現行)
品名	カーゴトレイ


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので  
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。  
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 注意

本製品の取り付けは2名以上の作業を推奨します。  
 1名で作業したこと起因する製品の破損、作業者のケガに関しましては  
 自己責任とさせていただきます。

## 製品内容

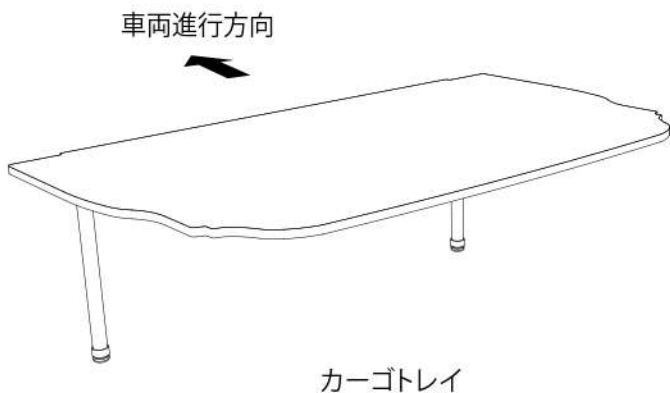

### 付属品



- プロテクトテープ  
×1本(3.6m)
- イレクターパイプ+アジャスター  
×2本
- イレクターパイプ用ジョイント  
×2個
- 皿タッピングビス  
6本

## 取付工具






# 取付順序

- 1) 天板全周にプロテクトテープを貼り、余った分はハサミなどで切ります。
- 2) 脚が推奨位置で良い場合は下図の位置にイレクターパイプ用ジョイントを付属ビスで固定します。(プラスドライバー使用)

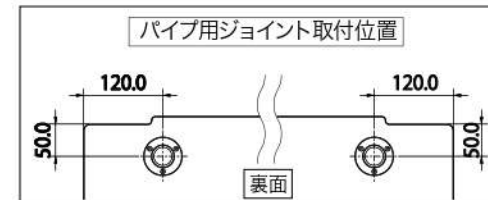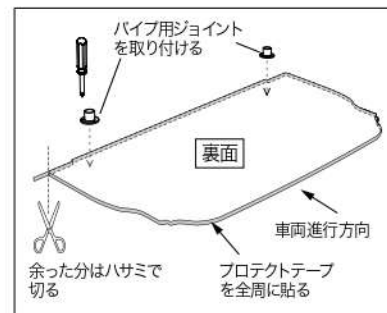



- 2) 1)後席ドアとリアハッチを開けてリアシートを倒します。
- 2)後席ドアから天板を車内に入れ車両後方へ移動させます。
- 3) 荷室側面トノカバー用溝に天板両端を差込みます。(このとき天板はまだ手で支えてください)  
**2名以上の作業を推奨します。**

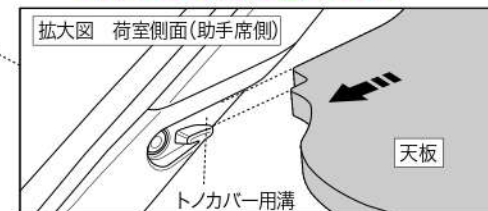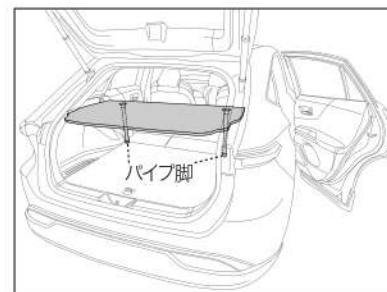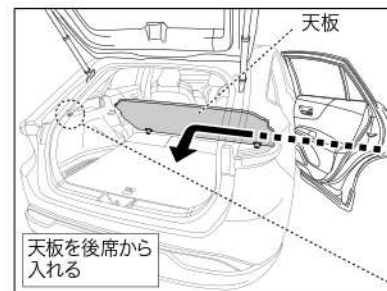

- 4) パイプ脚をジョイントに差込み天板を支えます。
- 5) パイプ脚のアジャスターを回して高さ、突っ張りを調整します。



## 取付順序

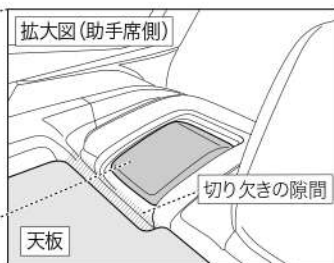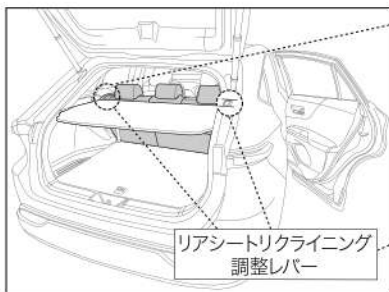

- 3** 1) 設置後はリアシートを起こしてご使用頂けます。  
製品はリアシートをリクライニングさせた時に丁度良い奥行で設計されています。  
リアシートリクライニング調整レバーの部分に切り欠きを施してあるので、操作の際手を入れやすくなっています。

### ⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

### ⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889