

# JAOS TRANSFER GUARD Installation Instructions

Vehicle Application  
**TOYOTA LAND CRUISER 21.08- (JA300W)**

このたびは JAOS トランスファーガードをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本書はトランスファーガードを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

〈作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。〉

取付参考時間  
INSTALLATION TIME



約 0.5 時間  
0.5-hours

必要工具  
TOOL


ボックスレンチ (HEX12)  
メガネレンチ (HEX12)

作業難度  
SKILL LEVEL

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| ① パーツ交換 / 取付 | Easy                 |
| ② 車体加工あり     | Moderately Easy      |
| ③ 専門知識が必要    | Moderately Difficult |
| ④ 分解整備       | Difficult            |

## 部品構成

①

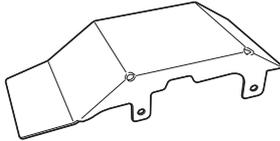


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① トランスファーガード本体 TRANSFER GUARD	1

## 取り付け要領

### 1. トランスファーガードの取り付け


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバーを示しています。

車両下側

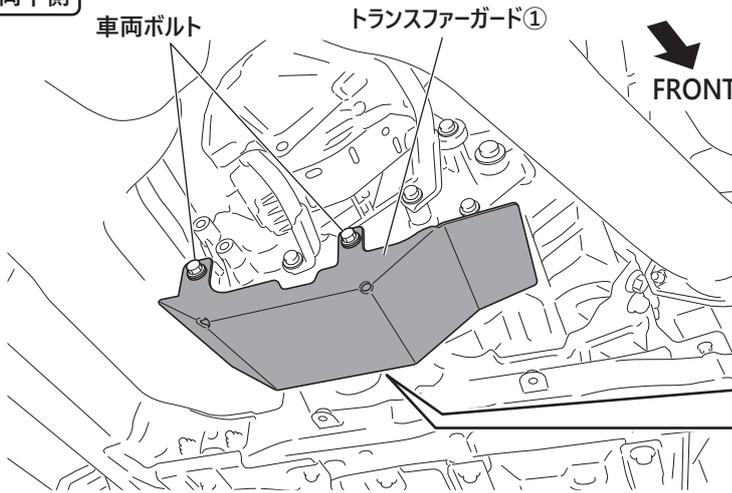

・純正トランスファーガードを取り外し、トランスファーガード本体①を車両ボルトで取り付けます。

反対側

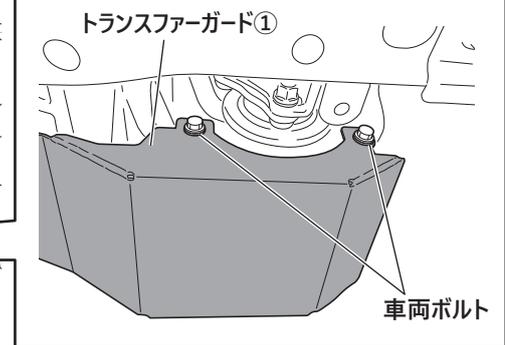

M8 推奨締め付けトルク [12.5N・m]

## 装着状態の確認



**注意**

装着後には必ず取り付け確認を行ってください。  
ボルト類の締め付け忘れなどにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。

- ・全体の組み付けが完了したら本体を揺さぶり、異音がないことを確認します。
- ・各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、増し締めされていることを確認します。
- ・部分的に無理なテンションがかかっていないことを確認します。