





株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバン DX
品名	トリムパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


製品内容

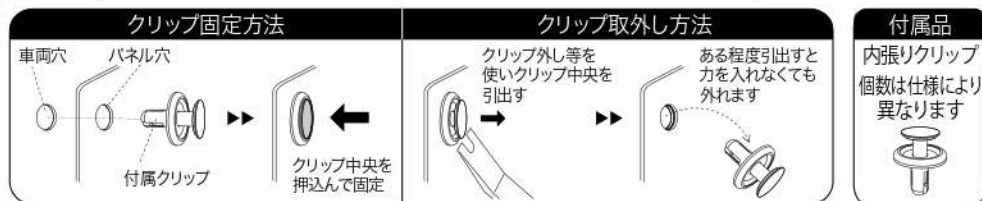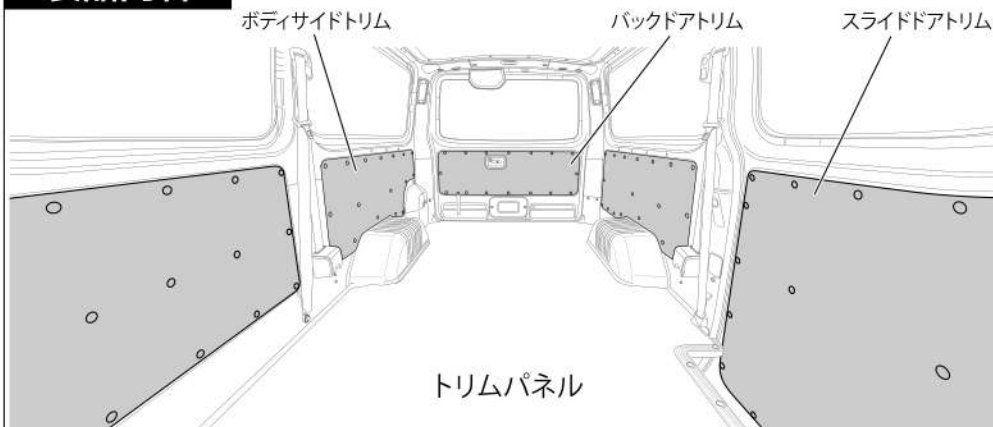

取付工具




取付の前に

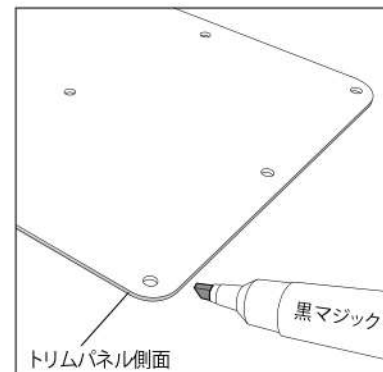

- 1 トリムパネルの側面を、油性黒マジックなどで塗っていただくとより引き締まったイメージになります。

取付手順


<バックドアトリム>

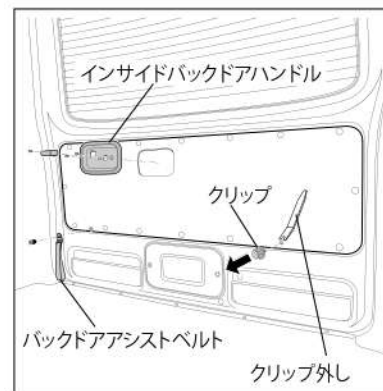

- 2 インサイドバックドアハンドル(+ネジ×3本)、バックドアアシストベルト(+ネジ×1本)をプラスドライバーを使って取外します。

トリムのクリップをクリップ外しを使って外し、純正バックドアトリムボードを取外します。

クリップのタイプは付属クリップと同様で中央部を引出して取外します。(表紙図参照)

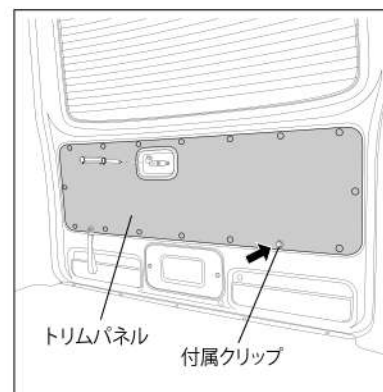


トリムパネルを付属クリップで取付けます。(表紙図参照)

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わなくなる場合があるので、ある程度の本数を半分位押し込んだ状態にしてから完全に押し込むようにしてください。

インサイドバックドアハンドルとバックドアアシストベルトを純正+ネジで固定します。

<スライドドアトリム>

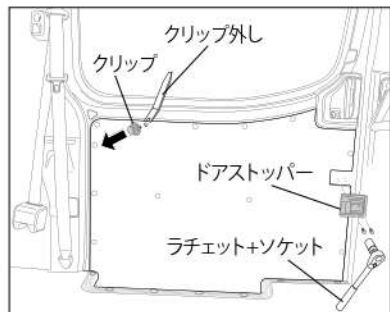

- 3** ドアストッパー(六角ボルト×2本)をラチェットレンチなどを使って取外します。

トリムのクリップをクリップ外しを使って外し、純正トリムボードを取外します。


クリップのタイプは付属クリップと同様で中央部を引出して取外します。(表紙図参照)

トリムパネルを付属クリップで取付けます。(表紙図参照)


スライドドアハンドル部と車体の間にトリムパネルを差し込みます。

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わない場合があるので、ある程度の本数を半分位押し込んだ状態してから完全に押し込むようにしてください。

ドアストッパーを純正六角ネジで固定します。向きにご注意ください。(ストッパー凸部が車両後方側)

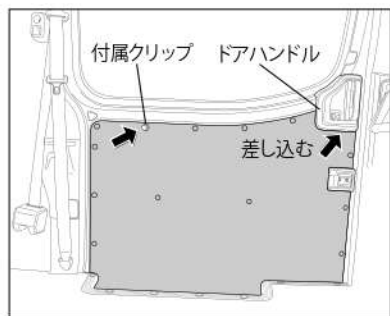


<ボディサイドトリム>

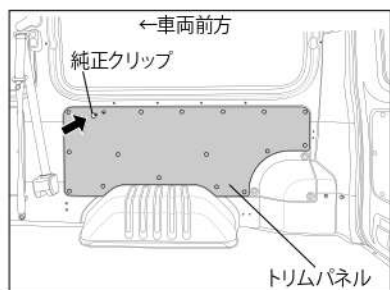

- 4** トリムのクリップをクリップ外しを使って外し、純正トリムボードを取外します。


クリップのタイプは一体式です。(下図参照)

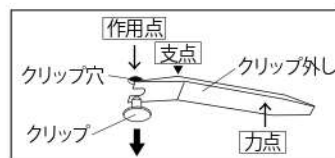

外した純正クリップでトリムパネルを取付けます。

リアヒーター付の場合は樹脂カバー右側にトリムパネルを重ね、4か所の取付穴を共用します。(左図参照)

※リアヒーターを取外す必要はありません。

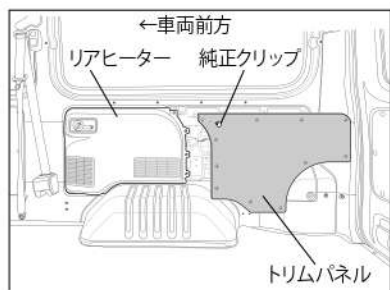

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889