


この度は、マルチウェイ フォルドベッドキット2をお買いいただき誠にありがとうございます。
当商品を安全かつ、末永くご使用いただくために、本取付取扱い説明書を必ずお読みになり取付・ご使用下さい。

●組立付属部品(はじめにご確認下さい)●

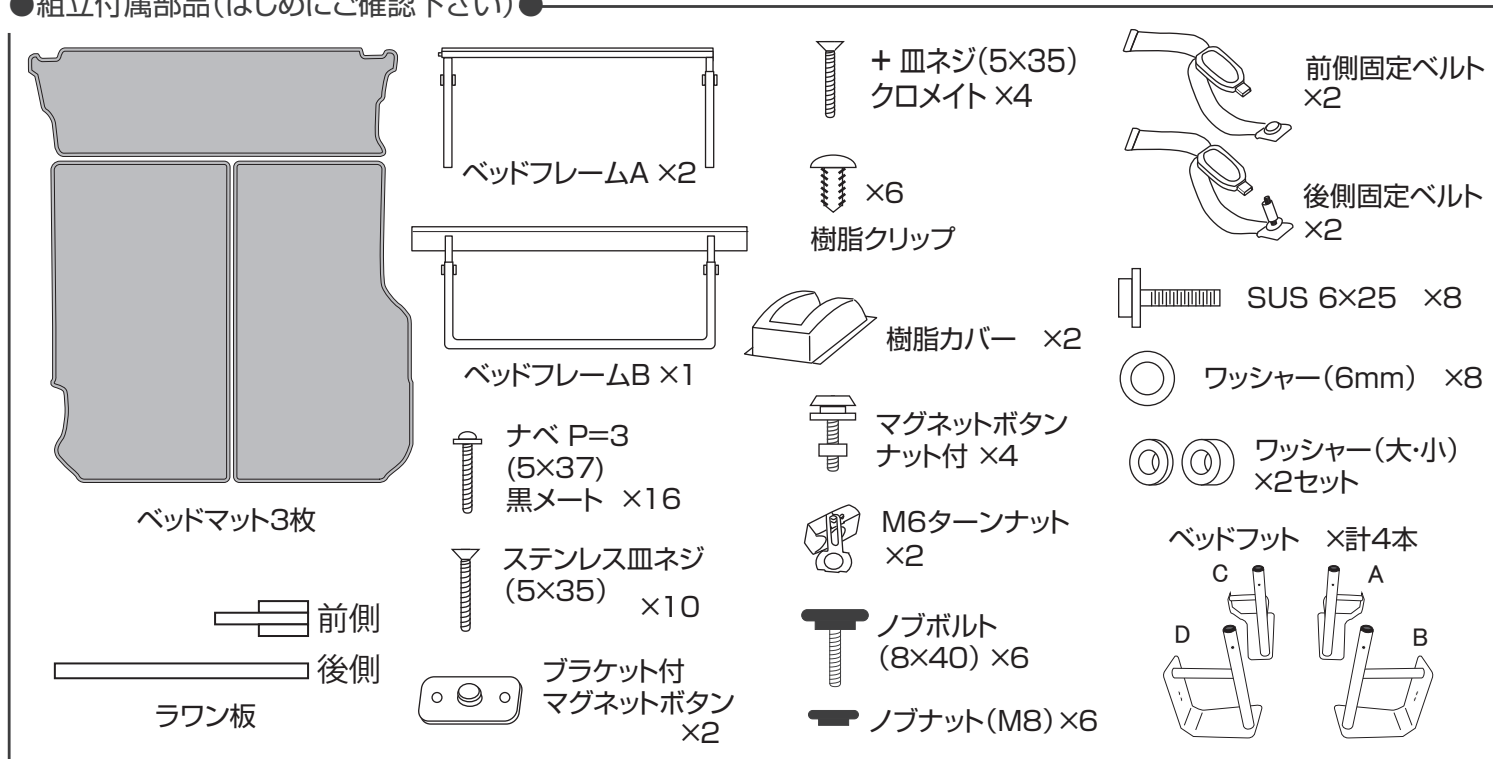

●はじめにご用意頂く物

プラスドライバー、8mm、10mm、14mmのボックスレンチ、5.5mmドリル刃、10mmドリル刃、電動ドリル



警告

- ・本製品は、NV350 / キャラバン専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はご遠慮下さい。
- ・取付の際の事故、取付後の事故・怪我・積載物の破損等、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による 故障・破損等は 一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- ・静止状態でベッドマットに均等に荷重がかかった時のみ、大人3名でご使用頂いても問題ありません。MAX200kgまで、テスト済みです。走行中は決してベッドとして使用しないで下さい。




注意

- ・取付後、ベッドを収納する際、ベッド高を変える時等は指等をつめないように十分気をつけて下さい。
- ・伸縮バーは指定の位置以上に伸ばした状態で使用しないで下さい。バーが曲がったり事故の原因となります。


1.ベッドマットの組み立て

1-①

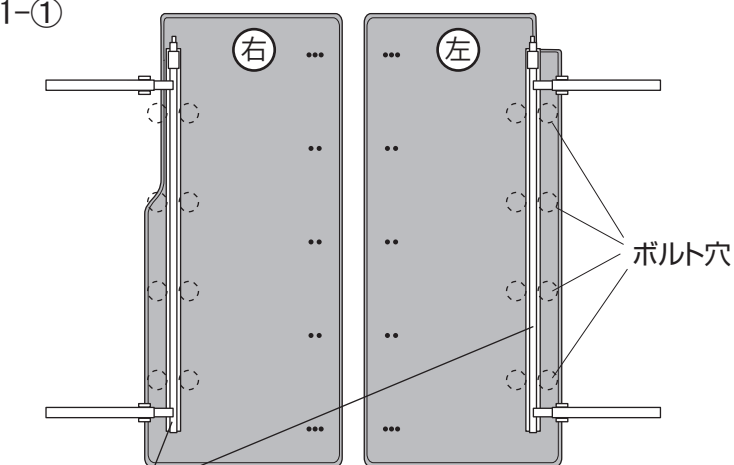

1-① 左右のベッドマット裏面に、ベッドフレームAを付属の+ナベP=3 (5×37) 16本で固定して下さい。


1-②

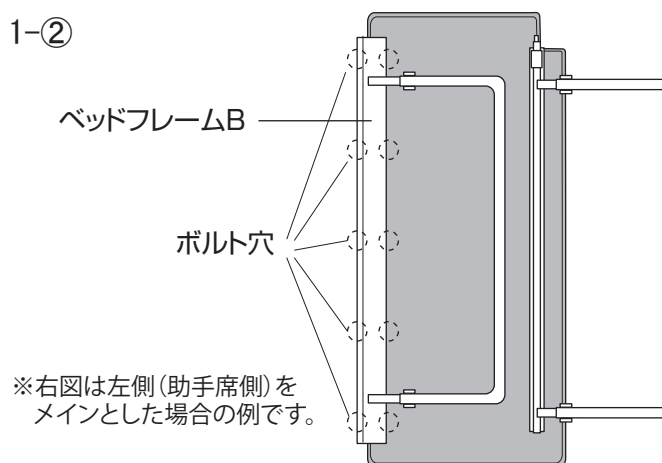

1-② メインに使用するマットを左右より決め、ベッドフレームBを付属のステンレス皿ネジ (5×35) 10本で固定して下さい。

1-③


1-③ もう一枚のマットに、ブラケット付マグネットボタンを+皿ネジ5×35クロメイトで2か所に取り付けして下さい。

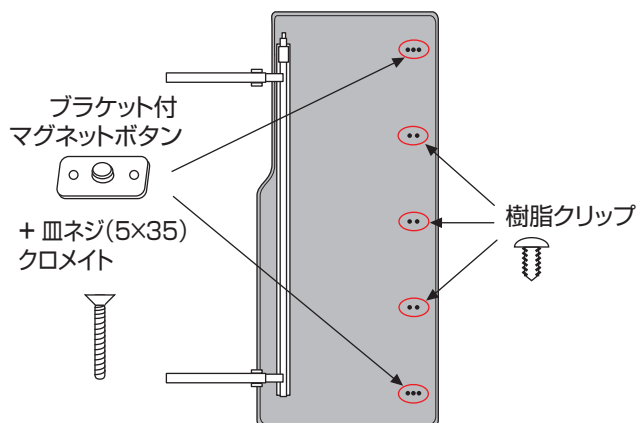

また、使用しない6ヶ所のボルト穴に、樹脂クリップを入れ穴を隠して下さい。

1-④


1-④ ベッド中央に取り付けた『フレームBの折りたたみ脚』に、付属の樹脂カバー2個を両面テープで取り付けて下さい。

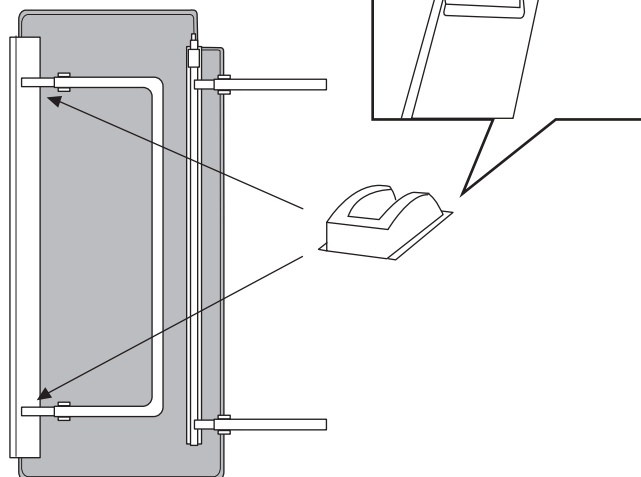


2A. 固定ベルトの取付 (Cピラー)

《助手席側》

2-①

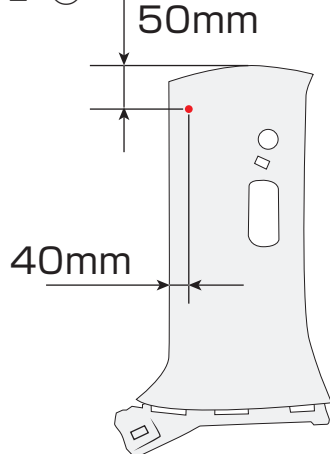


2-②

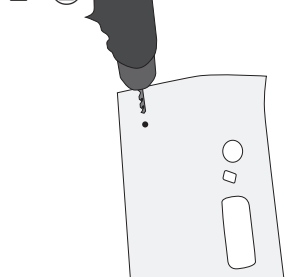


2-①② 左図の位置に、ドリルで5.5ミリの穴をあけ、付属のマグネットボタンを取り付けて下さい。

2-③

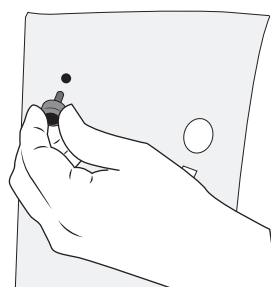


2-④

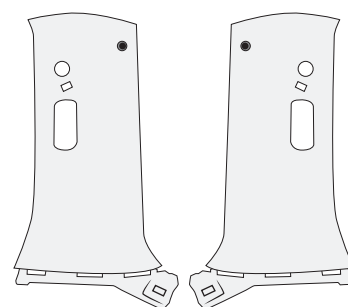


2-③④ マグネットボタンを固定するナット用工具は8ミリです。

2-⑤

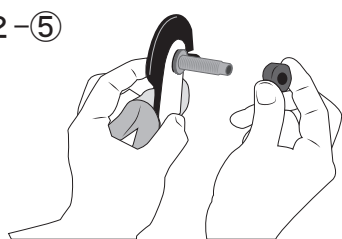


2-⑤ 純正のワッシャーを取り外して下さい。

2-⑥

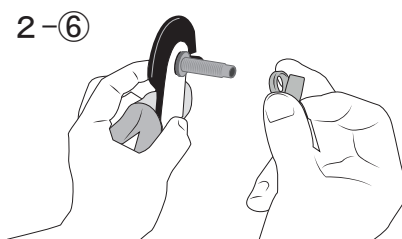


2-⑥⑦ 付属のワッシャーを小→大の順に取り付けて下さい。

2-⑦

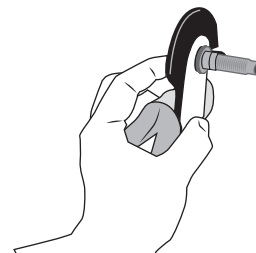

2-⑧

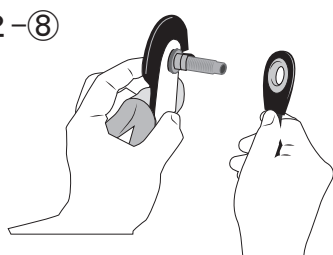


2-⑧ 前側ベッド固定ベルトを取り付けて下さい。

2-⑨



2-⑨ 純正のワッシャーを元に戻して下さい。




2-⑩

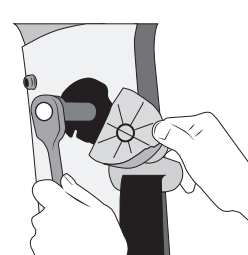

2-⑩ Cピラーを車両に戻し、前側ベッド固定ベルトをセカンドシートベルトアンカーボルトと共締めして下さい。







2B. 固定ベルトの取付 (Dピラー)

《助手席側》

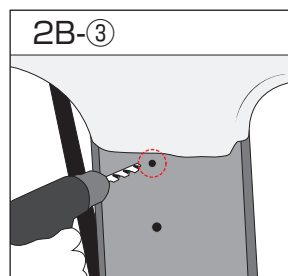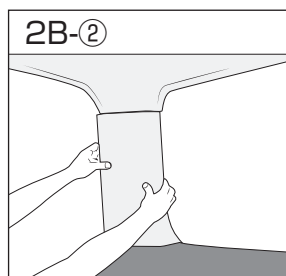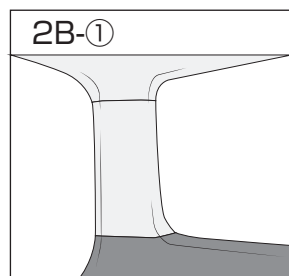

2B-①②
Dピラーのカバーを外して下さい。
(割れないように注意して下さい。)



2B-③
進行方向前側の1番上のピン位置を、
ドリルで10mmの穴に広げて下さい。

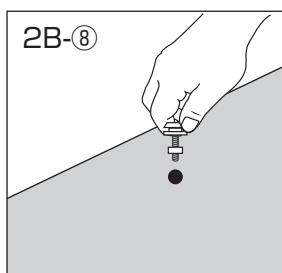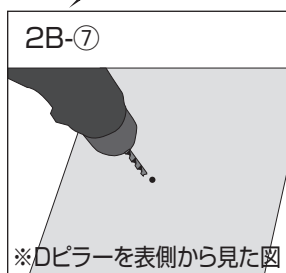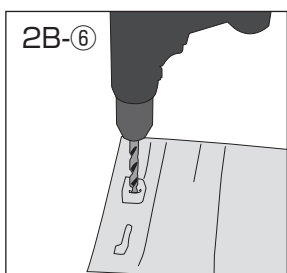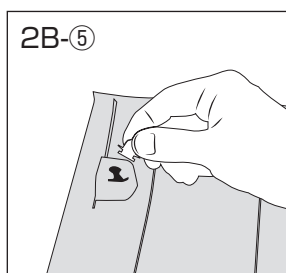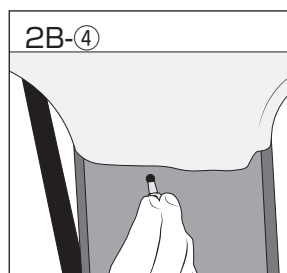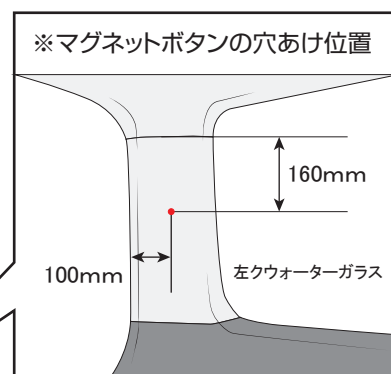

2B-④
手順2B-③であけた穴に
M6ターンナットを
取り付けて下さい。


2B-⑤⑥
外したピラーカバーの、手順2B-③と同位置の
クリップピンを外し、ドリルで10mmの穴を
あけて下さい。

2B-⑦⑧
上記『マグネットボタンの取付位置』に
5.5ミリの穴をあけ、付属のマグネットボタンを
取り付けて下さい。

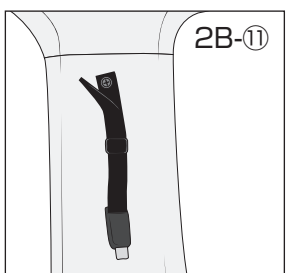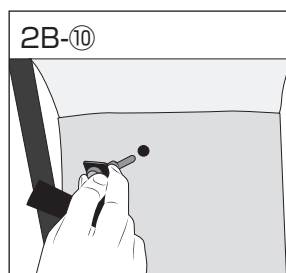




2B-⑨～⑪
付属の後側固定ベルトを取り付けて下さい。
反対側も同じ作業をし、後側固定ベルトを
取り付けて下さい。

3. ベッドフットの取付

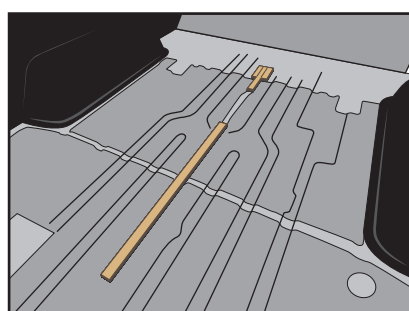




● ラワン板の入れ方
フロアと絨毯(じゅうたん)の間の
センター部にラワン板を入れて下さい。

*タールに乗ってしまう場合は、一部
タールを除去して下さい。

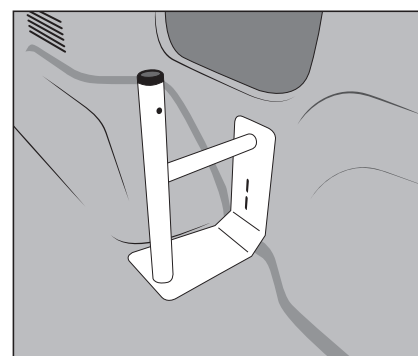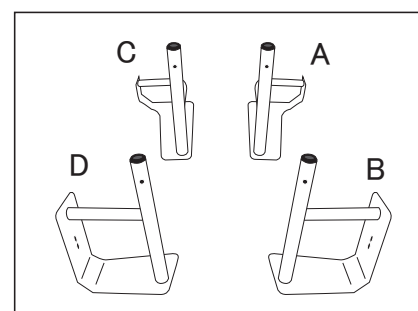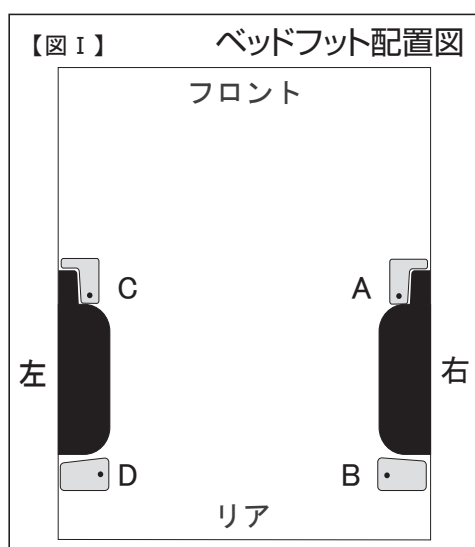




3-① 既存(純正)のボルト穴を利用し、SUS 6×25とワッシャー 6mmで
各ベッドフットを固定します。(図I参照)

4. ベッドマットの取付

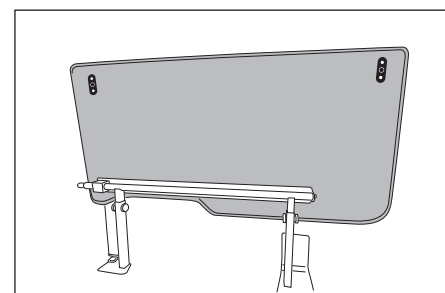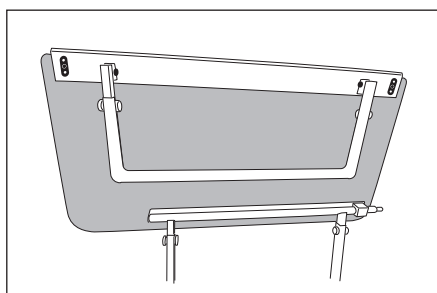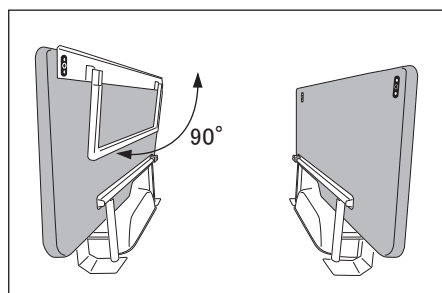

- 4-① センターのベッドフットが付いている方のベッドマットの脚を、前項3-②で取り付けしたベッドフットにはめ込んで下さい。
4-② 同様の手順で反対側のベッドマットも取付けて下さい。


5. ベッドフレームの伸縮・ベッドマットの収納の手順

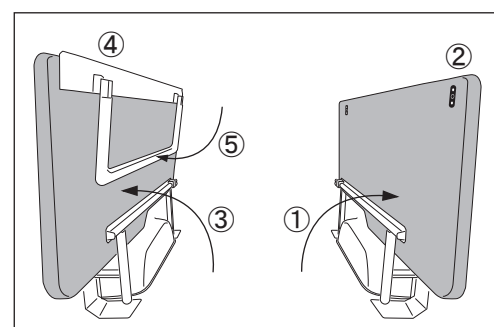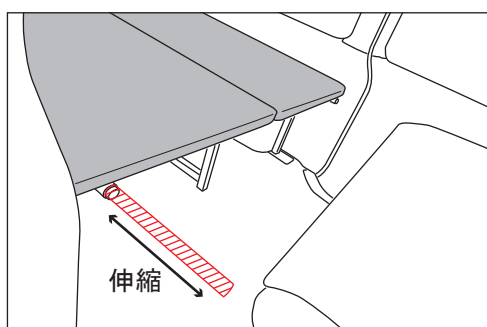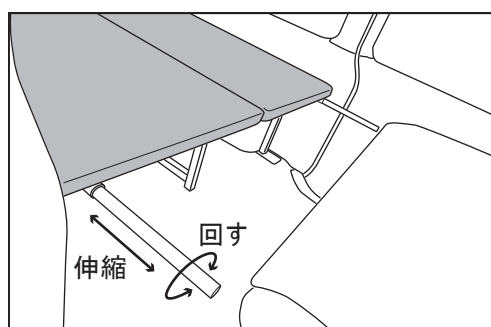

- 5-① フレームの伸縮の際には左回転でバーが緩み、右回転でバーが締まりますので、緩めてからバーを伸縮させ最後は締めて下さい。
※引き出す際は、バーの出し過ぎに注意して下さい。
- 5-② ベッドマット収納時は①センターのベッドフットが付いていない方から跳ね上げ、
②固定ベルトで固定した後に、③センターのベッドフットが付いている方のベッドマットを跳ね上げ、
④固定ベルトで固定し、⑤センターのベッドフットを収納して下さい。

6. ベッド高の変更方法

ベッド下有効スペース高はご使用用途に合わせて変更ができます。
ノブ付ボルトナットを緩めてベッドフレームを上下にスライドさせ、お好みの高さへ変更後十分に締めて下さい。

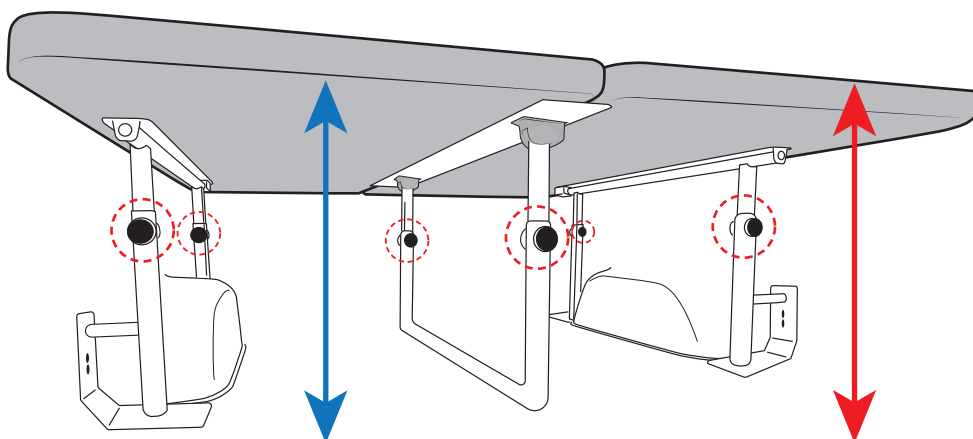

5段階調整可能

ベッド上面高さ —————
450mm, 490mm, 530mm
570mm, 610mm

ベッド下有効高 —————
390mm, 430mm, 470mm
510mm, 550mm