

取付説明書

OP-SFCFN




株式会社プロダックス

適合車種	プロダックス製 スライドフロア用
品名	フロアシート【オプション】


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよく読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

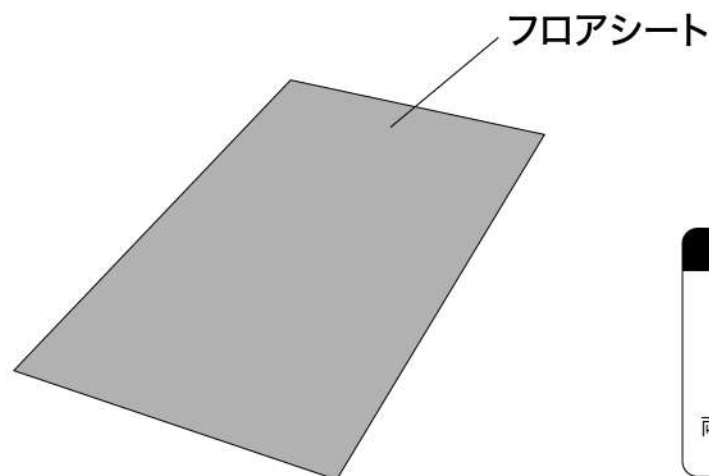

付属品



両面テープシート
×1枚(15本)

製品には万全を期しておりますが、万が一シートのヨレやシワがひどい場合はシートを平らな
場所に広げ、重い物を上に置いて数日放置する方法をお試しください。

取付工具



カッターナイフ



長尺定規

(フロアマットを分割して装着する場合)

フロアシートを装着する前に


- ・装着手順ですが、まずスライドフロアを車両に設置し、フロアパネル(板)の上に両面テープを貼り、
その上にフロアシートを貼っていただく流れになります。
装着の際、スライドフロアが動いてしまわないよう、ロック状態であることを確認してください。
- ・フロアシートを装着後は、フロアシートを剥がさないとフロアパネル(板)は取外しできなくなりま
すのであらかじめご了承ください。
フロアシート装着後にフロアパネル(板)を取り外す可能性がある場合は、フロアシートを板のサイズ
にカット(3分割)し、フロアパネルのネジ位置に穴を開けていただければ外することができます。
- ・フロアシート貼付け後、両面テープの位置を手で強く押し、十分に圧着させてください。
フロアシートの両面テープは貼り直すと十分な接着強度が得られませんので、剥がしたり再度取
り付けする場合は、両面テープの交換をお願いします。

装着手順

- 1 スライドフロアを車両に装着します。
車両への装着方法はスライドフロアに付属の
取付説明書を参照してください。

フロアパネル(板)の表面に両面テープを貼ります。
左図の位置を参考に貼ってください。
両面テープはフロアパネルのネジ位置の上に
被っても構いません。


車両後端の両面テープはフロアシートを貼る際
の基準になりますので必ずお貼りください。

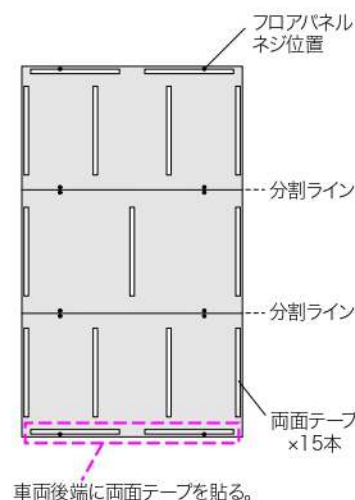



車両後端に両面テープを貼る。

- 2 フロアパネルの上にフロアシートを仮置きし、装着
位置確認してください。
装着位置を確認後、フロアシートは一度取外します。

フロアパネルの後端の両面テープ剥離紙を剥が
してください。

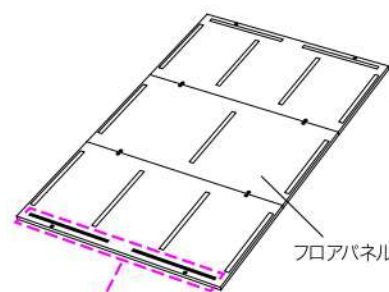

後端の両面テープ
剥離紙を剥がす

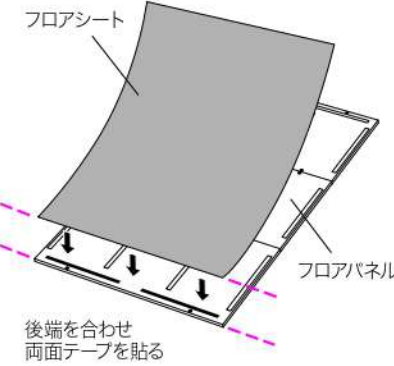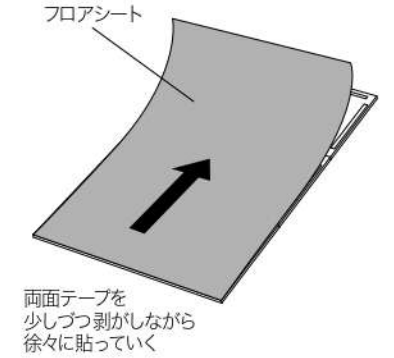	3 フロアパネルの後端を合わせて両面テープを貼ります。 (両面テープは一度に全部剥がさないでください) ⚠ 注意 貼り合わせは後端が基準になります。 このとき後端は少しのズレでも、前方では大きくなってしまいます。 なるべく慎重にズレがないようフロアシートを合わせて貼ってください。
	4 両面テープの剥離紙を剥がし、フロアシートのシワを伸ばすようにして全体に貼っていきます。 このとき両面テープの剥離紙は一度に全部剥がさず、数枚ずつ剥離紙を剥がして少しずつフロアシートのズレに注意しながら慎重に貼っていきましょう。 全部貼り終えたら最後にフロアシートをもう一度手で押さえて、両面テープをしっかり圧着させてください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
本製品は着脱を繰り返して使用する商品ではございません。
一度取り外すと両面テープの粘着性が落ちますので再度取り付けする場合は、両面テープの交換をお願いします。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 053-867-8888 FAX : 053-867-8889