

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後 1 週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 

警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 

注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 

参考

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- 本品はフロアをスライドさせ、荷物の出し入れを容易にするための商品です。
用途以外の使用はしないでください。

注意

- 使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
- フロアの最大積載重量:300kg(安全のため最大積載重量は必ず守ってください)

内容物の確認

・スライドフロア本体	1 式
・フックブラケット 左右 (各 1 ケ)	計 2 ケ
・フロア木口サイドウォール (左、右、前 各1本)	1 セット (計3本)
・フロア木口サイドウォール固定用ボルト M6	9 本
・フロア木口サイドウォール固定用ナット M6	9 ケ
・ステン丸皿 4×15 ロックタイト付	4 本
・フロア木口サイドカバー (左、右、前 各1本)	1 セット
・フロア木口サイドカバー固定用 タッピングビス	11 本
・フロント側角パイプフレーム	1 本
・リア側角パイプフレーム	1 本
・木製シム 左右共通	2 ケ
・クロメイト P3 6×25	8 本
・クロメイト M8 ワッシャー	12 枚
・クロメイト M8 フランジナット	12 ケ
・フランジナット M10	8 ケ
・平ワッシャー M10	16 ケ
・L型サイドブラケット (前、後、左、右 各1ヶ 計4ヶ)	1セット
・高さ調整スペーサー フロント側角パイプフレーム用	4枚
・高さ調整スペーサー リア側角パイプフレーム用	4枚




セカンドシートを折りたたんで下さい。




エンドパネルを外して下さい。




カーペットを少しめくります。

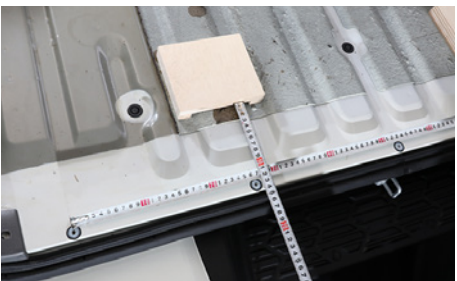


先の手順で外したエンドパネル固定ボルトの位置を基準に木製シムを仮置きして下さい。

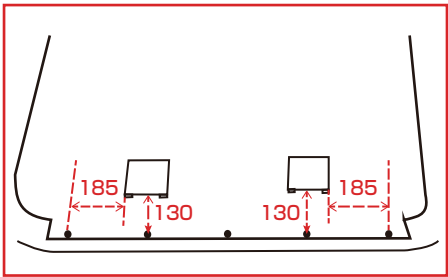

寸法は上記を参考にしてください。

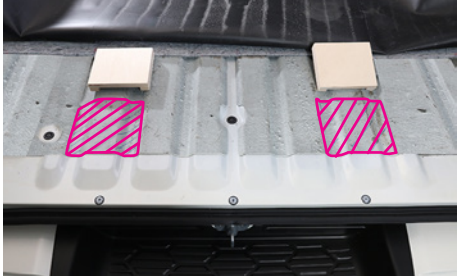


仮置きした木製シムの位置をマーキングして下さい。

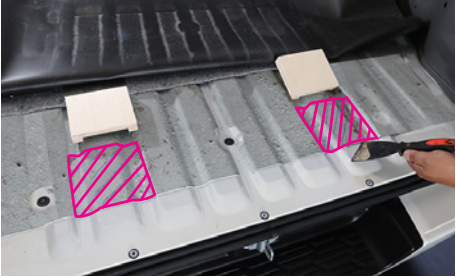

マーキングした部分のタール材(防振材)を外し両面テープなどで簡単に木製シムを固定して下さい。



カーペットを戻し②で外したエンドパネルを元に戻しボルトで固定して下さい。

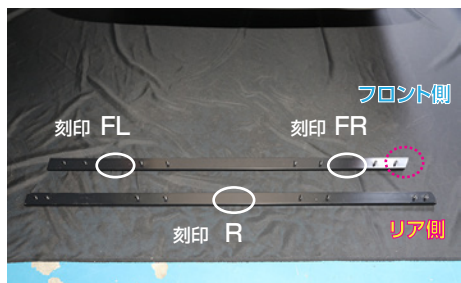

フロント側、リア側角パイプフレームを確認して下さい。(刻印をしております)
フロアの上において下さい。
(注意：フロント側の右側は角パイプフレームが斜めにカットしています)



L型サイドブラケットを取付ける前にリアタイヤハウス前後左右にあるユーティリティナットのカバーを外して下さい。



L型サイドブラケットを指定の位置に取付ます。(この時、角パイプフレームとL型サイドブラケットの間に隙間がある時は右の 隙間 手順へ進んで下さい)



注) 隙間がある場合は高さ調整スペーサーを使用して下さい。
隙間に応じて 1 枚もしくは 2 枚、ご使用下さい。



L型サイドブラケットを付属のクロメイトP3 6 × 25を使い仮固定して下さい。



角パイプフレームのボルトに付属のクロムメイト M8 ワッシャとM8フランジナットを使い仮固定して下さい。




角パイプフレームから出ているM10ボルト8ヶ所に付属の平ワッシャーM10を入れて下さい。

スライドフロア本体にサイドウォール又はサイドカバーを取付けて下さい。

フロア木口用サイドウォールカバーの取付け方




木口部分にサイドウォールをはめ、規定の穴からサイドウォール固定用ボルトを通し、固定用ナットで固定して下さい。両サイド+奥側の3辺 (9ヶ所) に取付けて下さい。

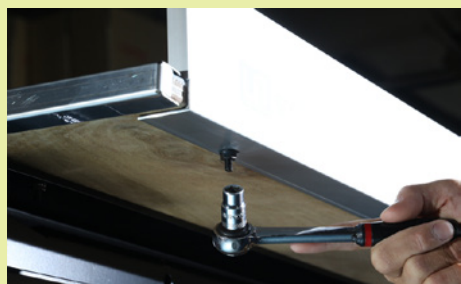

3辺にサイドウォールを取付けした後に、付属の丸皿 4 × 15 ロックタイト付で左右2ヶ所ずつ固定して下さい。



フロア木口用サイドカバー取付け方

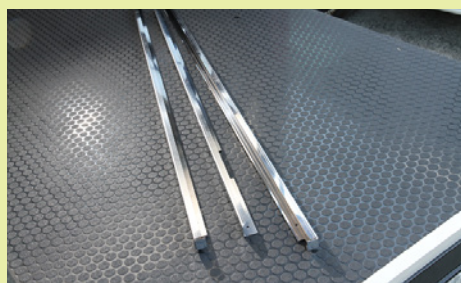

木口部分にサイドカバーをはめ、裏面からサイドカバー固定用タッピングビスで固定して下さい。両サイド+奥側の3辺 (11ヶ所) に取付けて下さい。







M10ボルト8ヶ所に平ワッシャーが取付けられているのを確認したあとスライドフロア本体を車内に入れて下さい。(写真はサイドウォールを取付けています)
( **注意** 注：本体自重がかなりありますので積み込みの際は、必ず複数人で行って下さい)



穴位置を合わせ本体とパイプフレームを固定して下さい。(8ヶ所)

続いてセカンドシートキャッチ部分にフックブラケットを取付けて下さい。

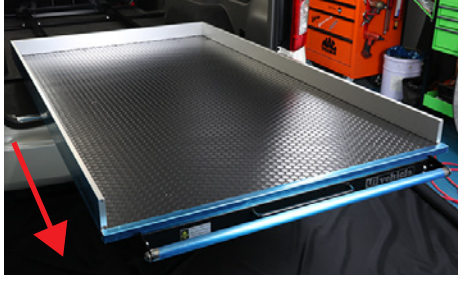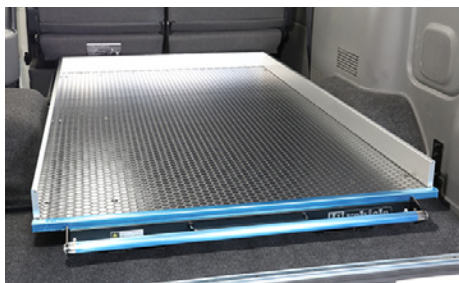

付属のクロメイト M8 ワッシャー、クロメイト M8 フランジナットを使用してフックブラケットと本体を固定して下さい。
(左右2ヶ所、合計4ヶ所)
その後、**仮固定していた箇所(28ヶ所)をすべてまし締め**して下さい。

以上で**完成です!**

スライドさせる際はロック解除レバーを握りスライドさせてください。
使用する際はロックが確実にかかっている事を確認してからご使用下さい。

- 商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口 ： 株式会社ユーアイ

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1