

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- **警告**
- 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- **注意**
- 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- **参考**
- 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- 本品はフロアをスライドさせ、荷物の出し入れを容易にするための商品です。
用途以外の使用はしないでください。

注意

- 使用前や使用后、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
- フロアの最大積載重量:300kg(安全のため最大積載重量は必ず守ってください)


※3人乗り用で純正マットが敷かれている車両の場合

3人乗りの車両は純正マットが装着されていない車両がほとんどですが、純正などのマットが装着されている車両の場合は6人乗り用取説のピンクの背景内の作業を行った後、矢印の手順から進んで下さい。


内容物の確認

・スライドフロア本体	1 式
・L型ブラケット	1 本
・フロア木口サイドウォール（左、右、前 各1本）	1 セット（計3本）
・フロア木口サイドウォール固定用ボルト M6	9 本
・フロア木口サイドウォール固定用ナット M6	9 ケ
・ステン丸皿 4×15 ロックタイト付	4 本
・フロア木口サイドカバー（左、右、前 各1本）	1 セット
・フロア木口サイドカバー固定用 タッピングビス	11 本
・フロント・リア共通角パイプフレーム	2 本
・木製シム 左右共通	2 ケ
・クロメイト P3 6×25	8 本
・クロメイト M8 ワッシャー	24 枚
・クロメイト M8 フランジナット	16 ケ
・クロメイト M8×20 フランジボルト	8 ケ
・フランジナット M10	8 ケ
・平ワッシャー M10	16 ケ
・L型サイドブラケット（前、後、左、右 各1ヶ 計4ヶ）	1セット
・高さ調整スペーサー	8枚

3人乗り仕様の取付け方

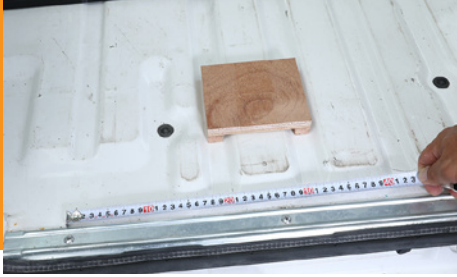


エンドパネル固定ボルトの位置を基準に木製シムを両面テームなどで固定して下さい。

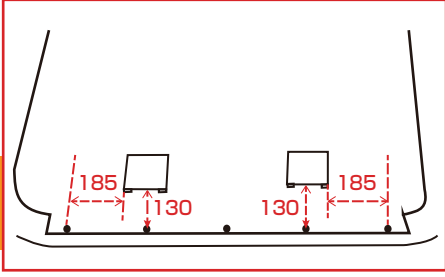

寸法は上記を参考にしてください。



3人乗り使用パーツ

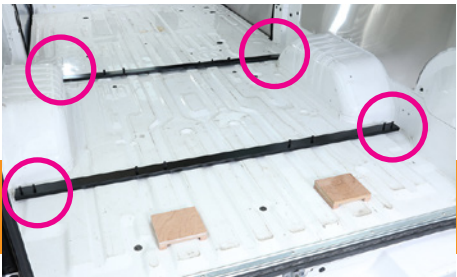

赤丸4ヶ所にL型サイドブラケットを取付けます。




写真左はフロント用、右はリア用。
上記のL型サイドブラケットを使用し角パイプフレームを仮止して下さい。



写真のようにネジ穴が合わない場合は調整スペーサーを使用して下さい。



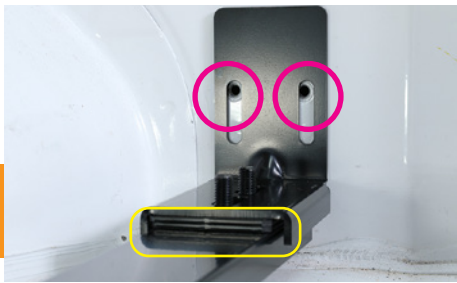


スペーサーで調整済の写真です。




フロントとリア共にL型サイドブラケットを付属のクロメイトP3 6 × 25とクロメイトM6ワッシャーを使い仮固定して下さい。



角パイプフレームのボルトに付属のクロメイト M8ワッシャーとM8フランジナットを使い仮固定して下さい。

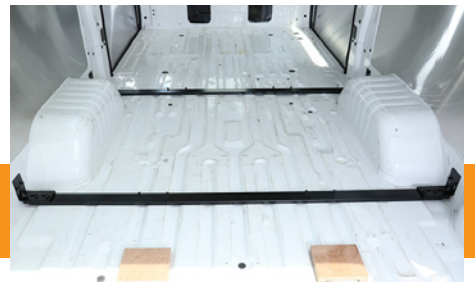

角パイプフレームから出ているM10ボルト8ヶ所に付属の平ワッシャーM10を入れて下さい。

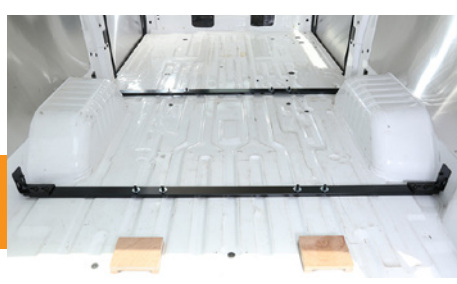


スライドフロアー本体にサイドウォール又はサイドカバーを取付けて下さい。

フロア木口用サイドウォールカバーの取付け方





木口部分にサイドウォールをはめ、規定の穴からサイドウォール固定用ボルトを通し、固定用ナットで固定して下さい。両サイド+奥側の3辺（9ヶ所）に取付けて下さい。

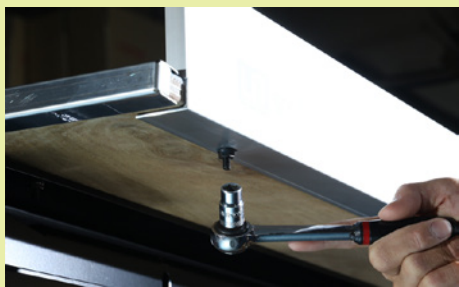


3辺にサイドウォールを取付けした後に、付属の丸皿 4 × 15 ロックタイト付で左右2ヶ所ずつ固定して下さい。

フロア木口用サイドカバー取付け方

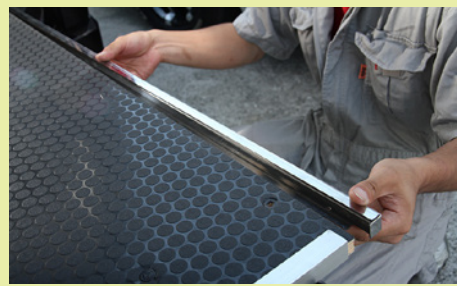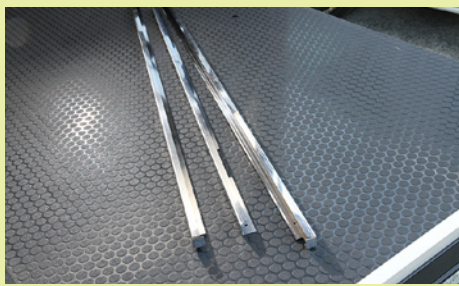

木口部分にサイドカバーをはめ、裏面からサイドカバー固定用タッピングビスで固定して下さい。両サイド+奥側の3辺（11ヶ所）に取付けて下さい。

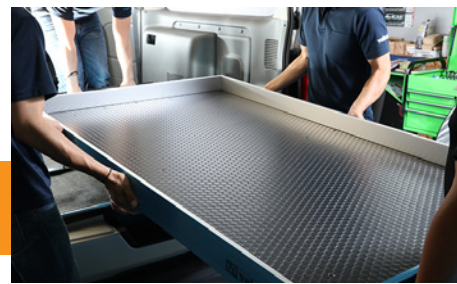

M10ボルト8ヶ所に平ワッシャーが取付けられているのを確認したあとスライドフロアー本体を車内に入れて下さい。(写真はサイドウォールを取付けています)

( **注意** 注：本体自重がかなりありますので積み込みの際は、必ず複数人で行って下さい。)




穴位置を合わせ本体を置いた後、本体をスライドさせフレームをむき出しにします。
その後、M10平ワッシャーを乗せM10フランジナットを使用し仮固定します。



付属の3人乗り専用L型ブラケットを用意して下さい。



付属のフランジボルト M8 × 20とフランジナットM8で固定して下さい。

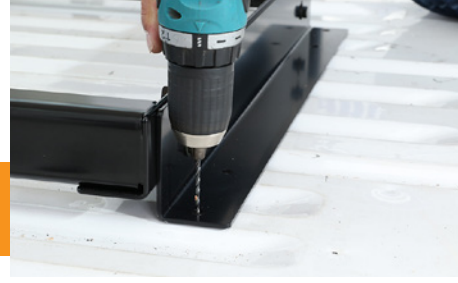

ブラケット穴に合わせ下穴を開けて下さい。



8.5mmのドリルで穴を開けて下さい。



付属のクロメイトフランジボルト 8 × 20とクロメイトM8ワッシャーをブラケット上より入れて下さい。



リフトなどで車両を上げ、遮熱板を外して下さい。



付属のクロメイトフランジナットM8とクロメイトM8ワッシャーで固定して下さい。



右側、運転席側は燃料タンクの前側になります。



お二人で室内と室外で**まし締め**をして下さい。



スライドフロア側のM8ボルト、ナットも**まし締め**して下さい。



遮熱板をもとに戻して下さい。




L型ブラケットの4ヶ所8本、M8ナットを**まし締め**して下さい。



L型ブラケットの4ヶ所8本、M6ボルトを**まし締め**して下さい。



以上で**完成**です!

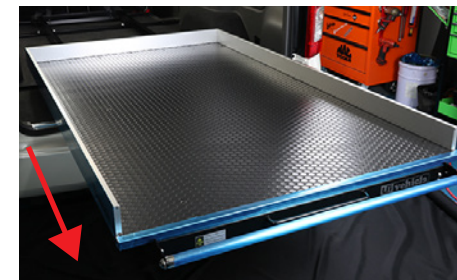

スライドさせる際はロック解除レバーを握りスライドさせてください。
使用する際はロックが確実にかかっている事を確認してからご使用下さい。



- 商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口 ： 株式会社ユーアイ

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1