

取付説明書

26CG-80



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンP-GX/GP-GX
品名	カーゴトレイ


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告

トレイは重量物ですので、取付は必ず2人以上で十分ご注意ください。
 ボルトの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
 万が一の落下時において、自己責任のもとご使用をお願いいたします。

製品内容

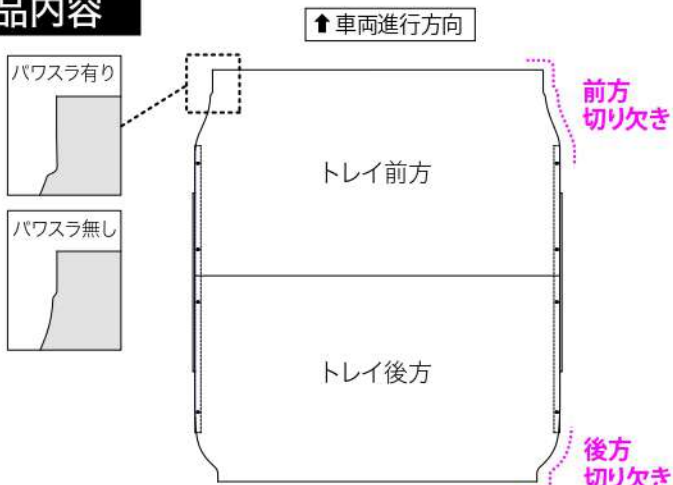

トレイ前方と後方は切り欠きの形状が違います。設置の際はご注意ください。


付属品

- トレイ受け部品 (運転席側、助手席側) ×各1本
- トラスねじ M6L55 ×8本
- トラスねじ M6L40 ×8本
- M6用ワッシャー ×8枚
- 保護テープ ×4本


取付工具




取付順序

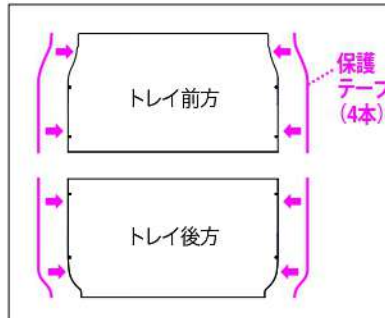

1 車両へのキズ防止用に保護テープが4本付属しています。
 保護テープをトレイ前方とトレイ後方の側面に貼り、余った部分はハサミでカットしてください。

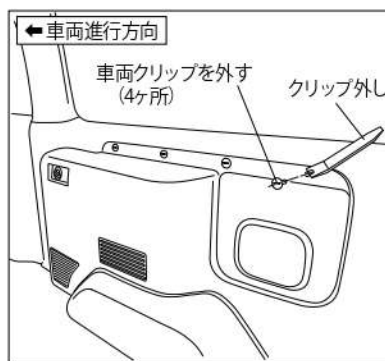



2 荷室横の車両クリップを外してください。
 クリップ外しがない場合、マイナスドライバー等でクリップの頭を回し、少し浮いたところを引っ張ることで外すこともできます。

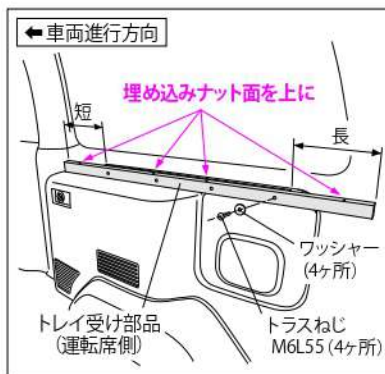



※図は運転席側の取付図になります。助手席側も取付手順は同様です。

3 トレイ受け部品を装着します。
 手順2で外したクリップ穴に付属のトラスネジ (M6L55) とワッシャーでトレイ受け部品を固定して下さい。

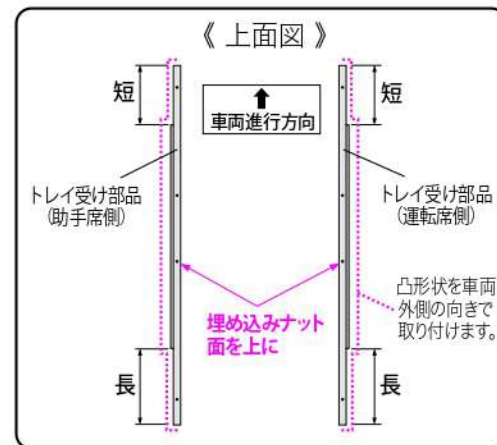


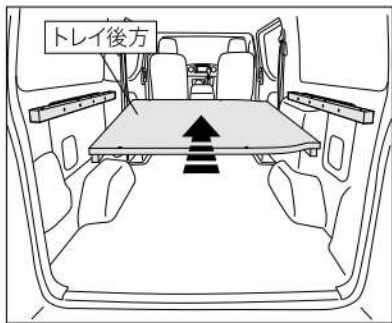


4 トレイ後方を縦方向にしてバックドアから荷室に入れます。

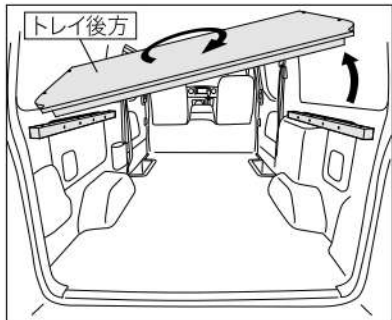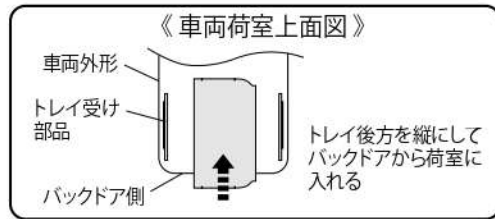

5 トレイの片側を持ち上げながら、90度回転させてください。

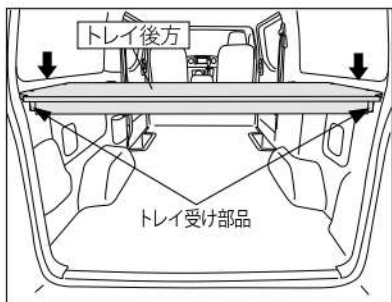


6 手順**3**で設置したトレイ受け部品の上にトレイ後方を載せてください。


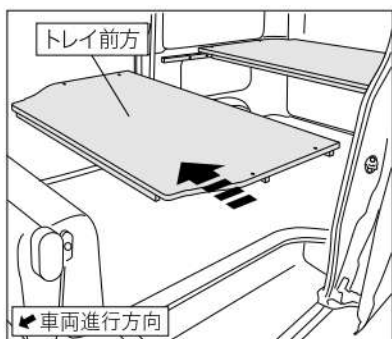


7 2列目シートを折りたたみ、スライドドアからトレイ前方を室内に入れてください。



※図は助手席側からトレイを入れた図になっていますが運転席側からでも構いません。

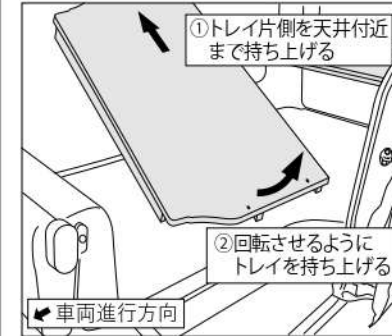

8 トレイ前方の片側を室内天井付近まで持ち上げ、トレイ受け部品を乗り越えるように、もう片側を回転させるように持ち上げてください。

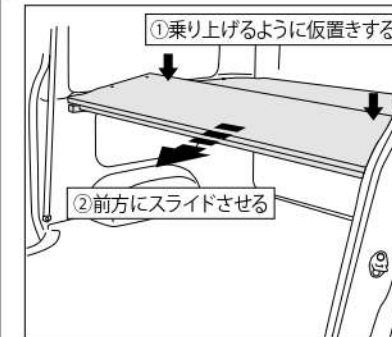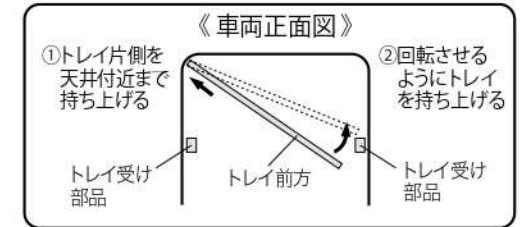

9 トレイ前方の後端を一度トレイ後方に乗り上げるようにして仮置きし、前方にスライドさせてトレイ受け部品の上に設置してください。

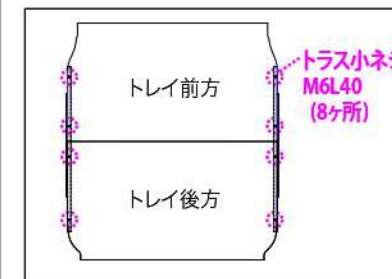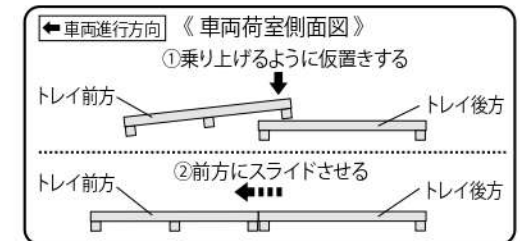

10 カーゴトレイ前方、後方とトレイ受け部品のネジ位置を合わせ、付属のネジで固定します。(トラス小ネジM6L40 ×8ヶ所)

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外への取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889