


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 1212K10T2-(50~55) 適合車種【トヨタ GR86 型式 3BA-ZN8 E/G 形式 FA24】

### ＜取付手順＞

T-REV α 1212K10T2 シリーズより使用するパーツ

※使用するパーツは下記のパーツです。

下記に載っていないパーツは使用しません。






### T-REV・ステーの組み方

取付ガイドでは下記のステーの組み方で取り付けています。


ノーマル以外の状態ですと、ステーの組み方の変更をすることがございますので、別紙T-REV α システム専用ステーの組み立て例をご参考ください。

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも下図のような向きにはなりません。

ステー挟込み部分は リングを外し組み付けてください。

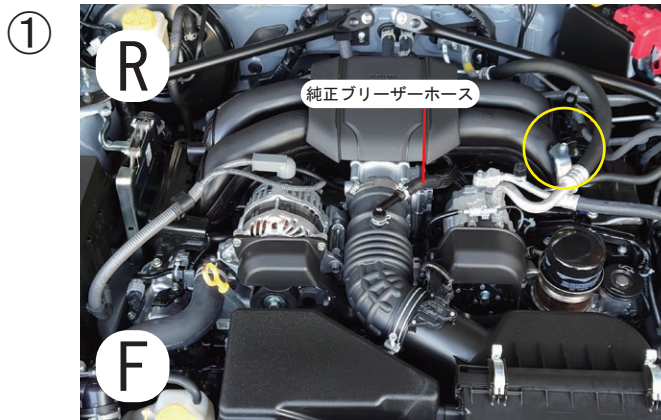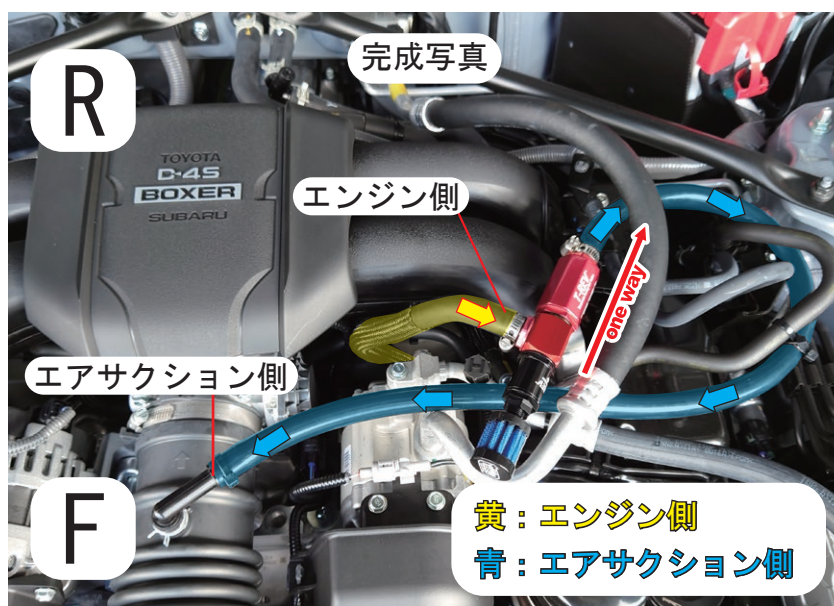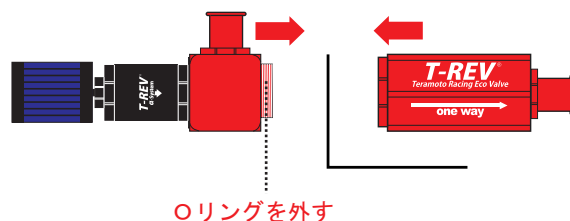


黄色○部分がT-REV α システム本体の取付け位置です。

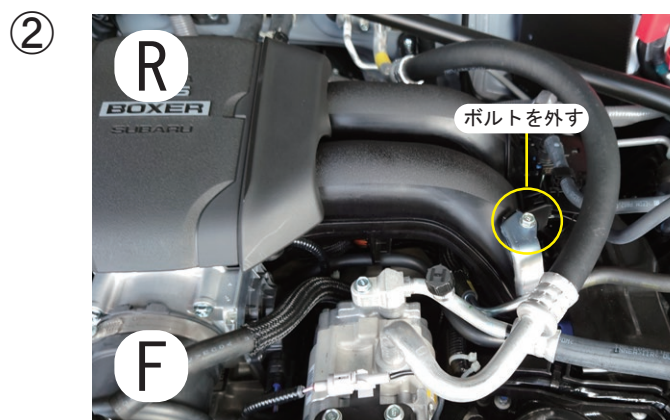

黄色○部分のボルトを一度取り外します。




この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 1212K10T2-(50~55) 適合車種【トヨタ GR86 型式 3BA-ZN8 E/G 形式 FA24】


### ＜取付手順＞

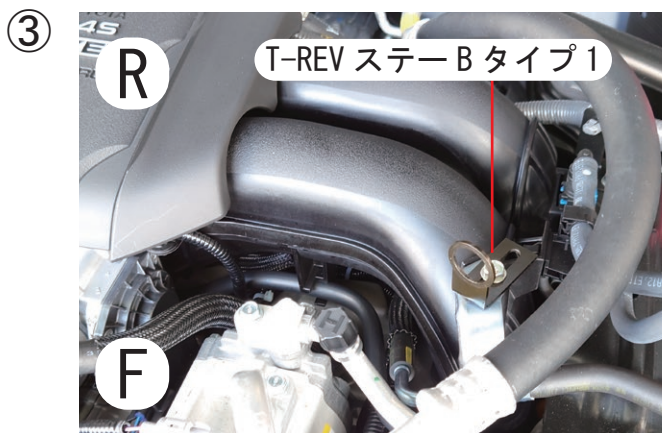


T-REV ステア B タイプ 1 を先ほど外したボルトを使用して写真を参考にして固定します。

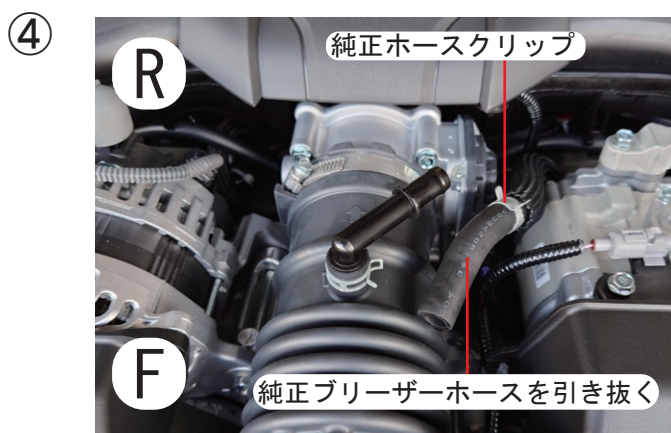


純正ブリーザーホースをエアサクシオン側の L 型ホースジョイントから外します。  
※純正ホースクリップは使用しません。

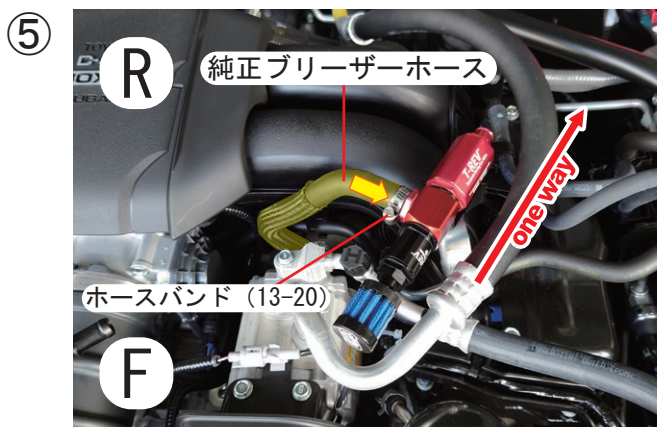

T-REV ステア B タイプ 1 に T-REV を固定し、純正ブリーザーホースを T-REV IN 側に接続し、ホースバンド (13-20) で固定します。

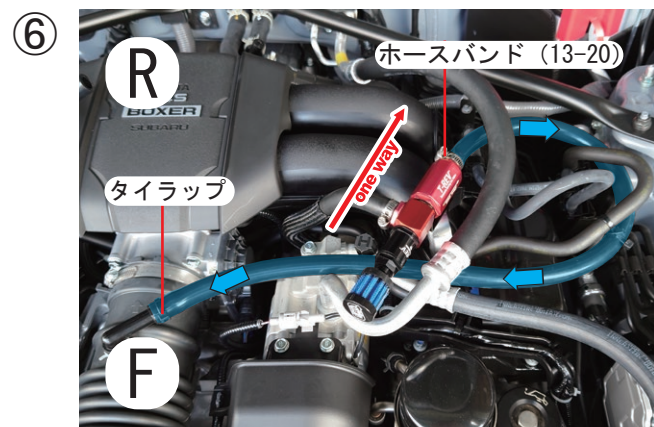


T-REV OUT 側にシリコンホース N08 を接続し、ホースバンド (13-20) で固定します。ホースが折れないように少しゆとりを持たせてエアサクシオン側に接続し、タイラップで固定します。

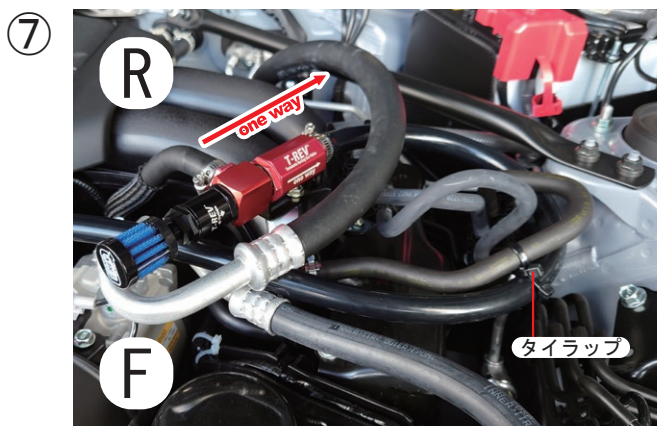

シリコンホース N08 をタイラップで固定し、T-REV の接続を再度確認し、ホースが折れていないか確認をして完成です。

赤：タイラップ  
青：タイラップ

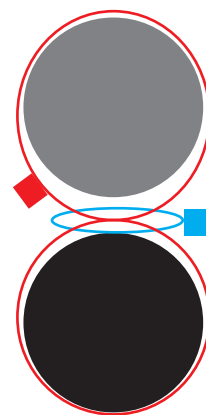

ホース断面図