



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】 T-REV α 1616KOT2-(40~45) 適合車種【ニッサン キャラバン 型式 E26 E/G 形式 QR20/25DE】

## < 取付手順 >

この取付方法は T-REV 未装着車を前提としております。T-REV 単体を導入済みで PCV バルブ経路にキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

### 組み立て例

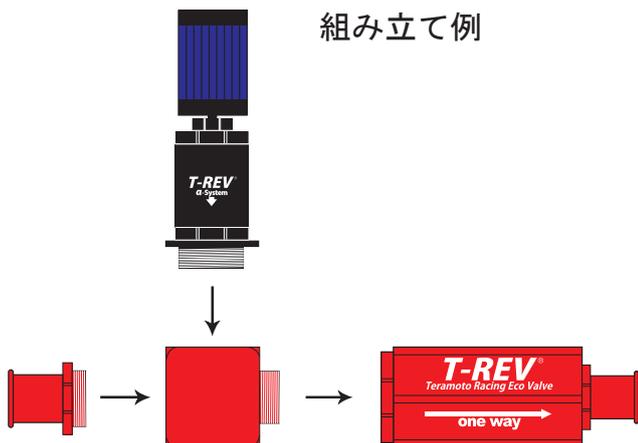

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。



ブローバイ経路のホースのみを外します。

※PCVバルブ経路と間違えないよう注意。



T-REV α システムを仮合わせしてブローバイホースをカットします。

※写真は目安です。



カットしたブローバイホースに T-REV を取り付け、ホースバンド (16-25) で固定する。



T-REV α システムを組み付けたホースを元の経路に戻せば完了です。

方向に誤りが無いかよく確認してください。

※ホース連結部分からのエア漏れに注意してください。