

T-REV α システム取付ガイド

2017. 6. 15



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α システム 1616KOT2-(60~65) 適合車種


【トヨタ ヴォクシー	型式 ZWR80 系	E/G 形式 2ZR-FXE
【トヨタ ノア	型式 ZWR80 系	E/G 形式 2ZR-FXE
【トヨタ エスクァイア	型式 ZWR80 系	E/G 形式 2ZR-FXE

＜取付手順＞

組み立て例

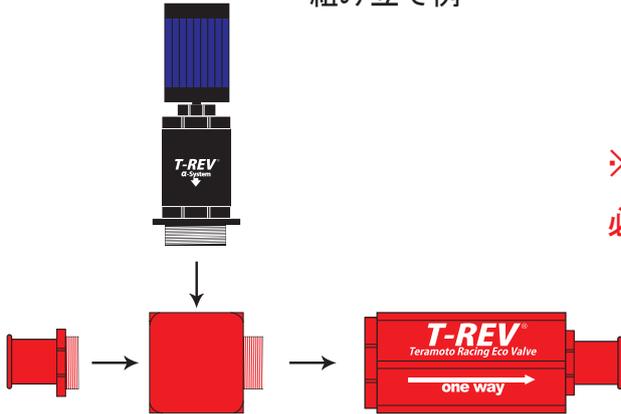


※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

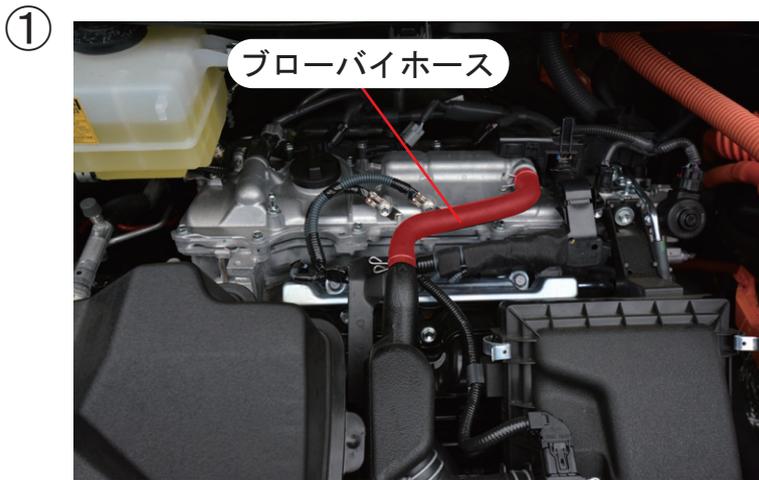


ブローバイホースを外します。



T-REV α システム本体を仮合わせしてブローバイホースをカットします。

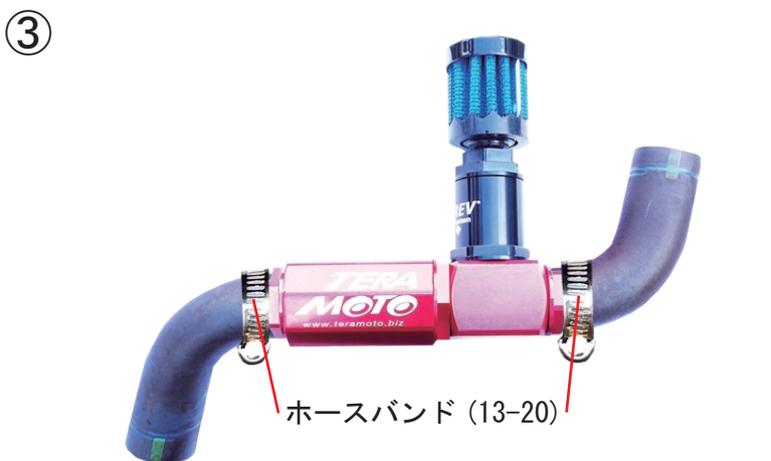

T-REV IN 側と T-REV OUT 側をホースバンド (13-20) で固定する。

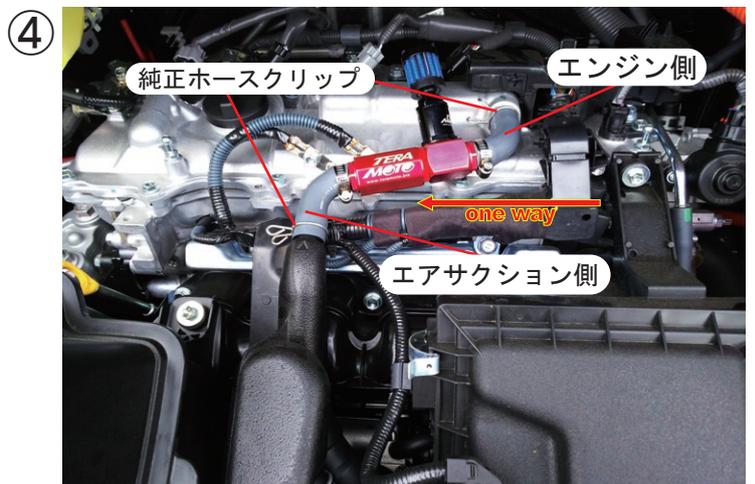

エンジン側とエアサクション側にそれぞれホースを差込む。
それぞれ純正ホースクリップで固定する。
T-REV 本体と干渉する部分がないか、
本体の向き・緩みなどがないかを確認して完成です。